

NOTICE DE MONTAGE


Verrière « Grands carreaux »



Rapide à installer

Montage : prévoir
1/4 d'heure par volume verre

Outils nécessaires :

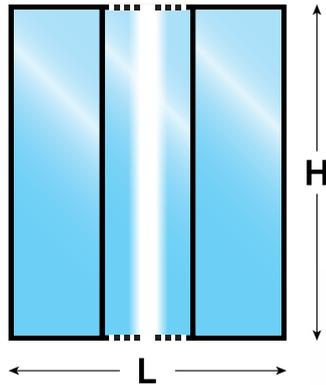

Composition du KIT :

Cadre



Profils horizontaux
+ Profils verticaux



Parcloses horizontales
+ Parcloses verticales



Equerres
d'assemblage
avec vis M5



Cales de vitrage
vertes

Traverse



Profils
traverses



Parcloses
traverses



Clips
traverses

Verre

Les verres seront
fournis ou non
suivant votre choix
lors de votre
commande sur notre site
internet.


Joints



Joints
« plat »



Joints
« Bulle »

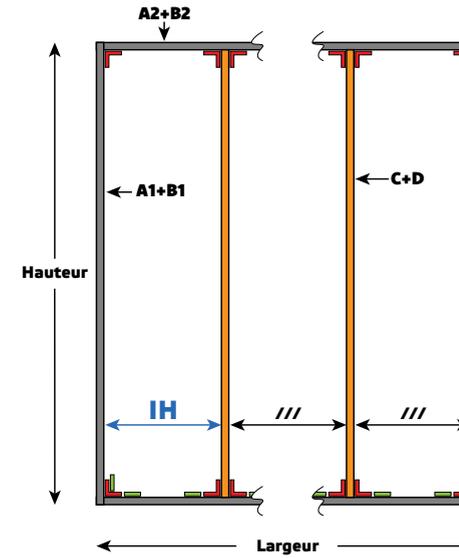

Suivant votre choix lors de votre commande
le verre sera fourni ou non fourni.

— Cadre (Profil et Parclose) — Cales de vitrage vertes
— Traverses (Profil et Parclose) — Equerres de fixation



⚠ Pour la manipulation des verres,
port des gants
anti-coupure
obligatoire!

Etape 1 : Découpe puis mise en place des joints (Glissez les joints dans les rainures)



Joints « Plat » pour Profils :



Profils
Cadre



Profils
Traverses



Joints « Bulle » pour Parcloses :



Parclose
Cadre



Parclose
Traverses



Profils
Cadre




Emplacement
équerres



Profils
Traverses


Emplacement
équerres

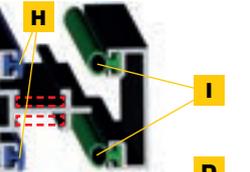

Joints
« Bulle »


Parclose
Traverses

Etape 2 : Mise en place des clips sur Parcloses Traverses et Cadre

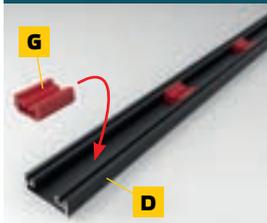

« Clac »

Clipsez les clips à l'intérieur des Parcloses
Traverses et Cadre



* En cas de vitrage 44.2 ou phonique, les joints bulle ne sont pas nécessaires.

Fourni dans le kit : clé 6 pan 2,5 pour serrage des équerres.

Non-fourni dans le kit : vis et cheville pour la fixation du Cadre dans votre emplacement.


Etape 3 : Mise en place des équerres dans les Profils Cadre horizontaux




Etape 4 : Montage des Profils Cadre verticaux




Etape 5 : Montage et réglages des Profils Traverses

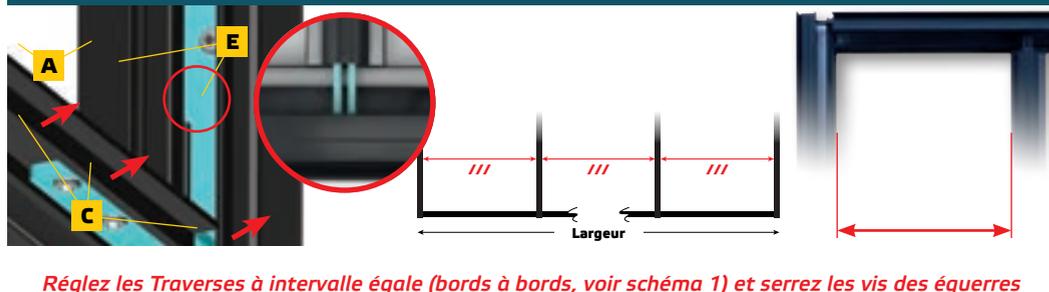


Etape 6 : Montage de l'ensemble du Profil Cadre

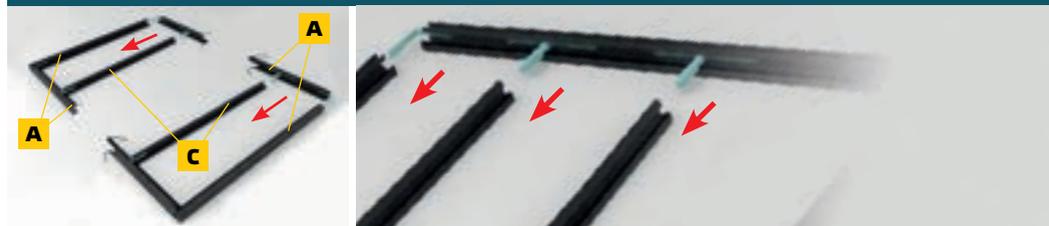


Etape 7 : Perçage du Profil pour fixer votre verrière

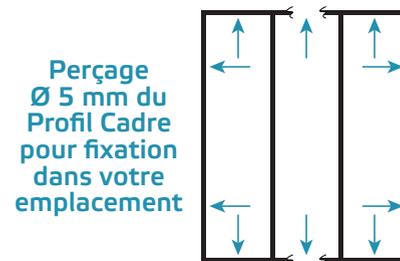

Etape 8 : Fixation du Profil Cadre dans votre emplacement

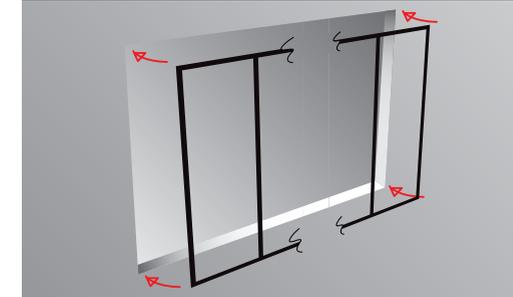


Etape 9 : Positionnement des cales vertes pour le verre

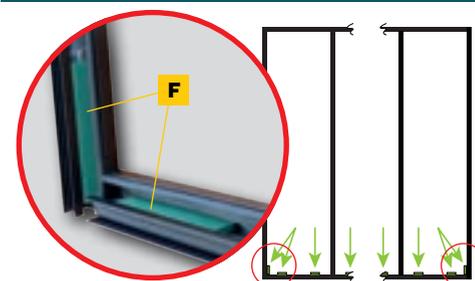


Etape 10 : Montage des volumes verres



Etape 11 : Mise en place des parclores Cadre

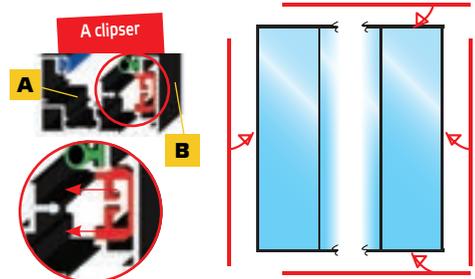

Etape 12 : Mise en place des parclores Traverses

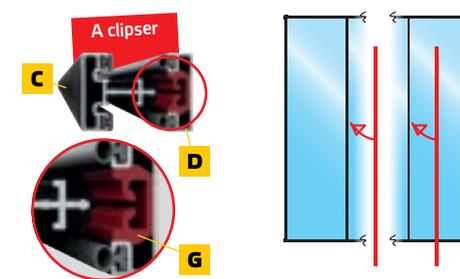

Avertissement : Ce produit ne peut en aucun cas tenir lieu de garde-corps, il ne peut être placé en bordure d'une zone présentant un risque de chute de hauteur, il ne peut prévenir et empêcher le basculement par dessus, le passage au-dessous ou au travers.



La notice en vidéo avec ce QR code

www.espace-verriere.fr

ESPACE VERRIERE | 112 Route de Rouen | 14670 SALINE | Mail : info@espace-verriere.fr

Service après-vente : sav@espace-verriere.fr

BREVET DÉPOSÉ