

# NOTICE DE MONTAGE

## Verrière Artiste




Rapide à installer

Montage : prévoir  
1/4 d'heure par volume verre

Outils nécessaires :



Notice générale  
pour  
verrière artiste

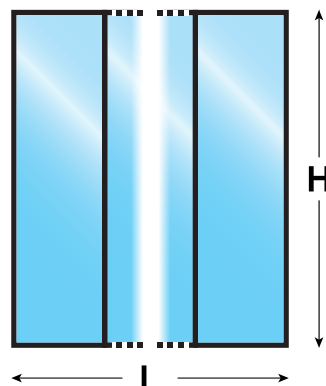

## Composition du KIT :

### Cadre




Profils horizontaux  
+ Profils verticaux



Parcloses horizontales  
+ Parcloses verticales



Equerres  
d'assemblage  
avec vis M5

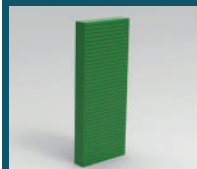

Cales de vitrage  
vertes

### Traverse



Profils  
traverses



Parcloses  
traverses



Clips  
traverses

### Joints




Joints « plat » 4mm



### Verre

Les verres seront  
fournis ou non  
suivant votre choix  
lors de votre  
commande  
sur notre site  
internet.

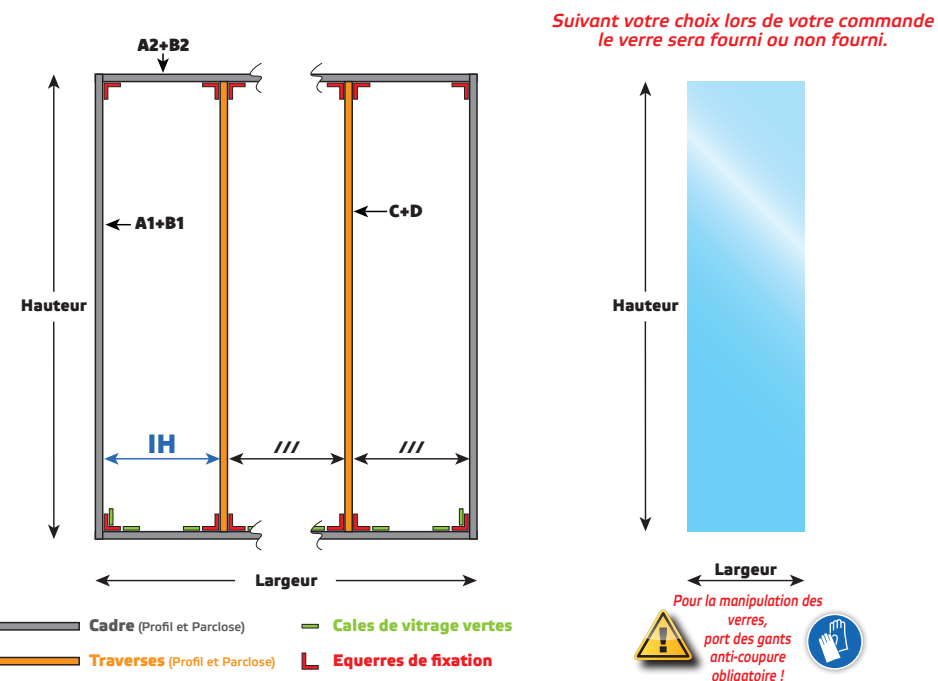

## Etape 1 : Mise en place des joints (Glissez les joints dans les rainures)



Joints « Plat 4mm » pour  
Profils et Parcloses :



Profils  
Cadre



Profils  
Traverses





Pour plus de commodité, veuillez  
à alterner les étapes 1 et 3




Parcloses  
Cadre



Parcloses  
Traverses

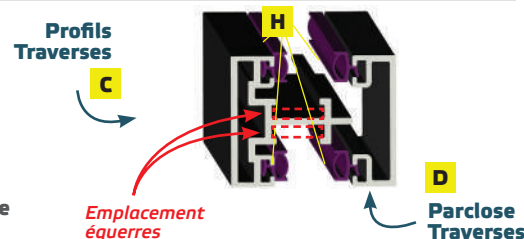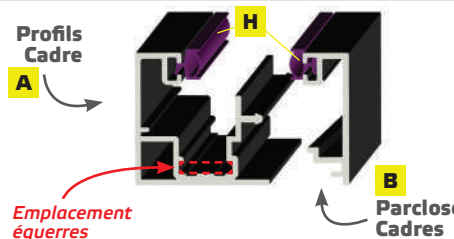

## Etape 2 : Mise en place des clips sur Parcloses Traverses et Cadre

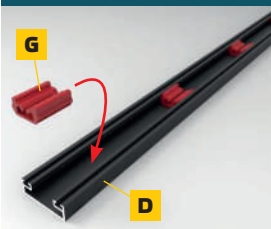


\* En cas de vitrage 44.2 ou phonique, les joints bulle ne sont pas nécessaires.

Fourni dans le kit : clé 6 pan 2,5 pour serrage des équerres.

Non-fourni dans le kit : vis et cheville pour la fixation du Cadre dans votre emplacement.

### Etape 3 : Mise en place des équerres dans les Profils Cadre horizontaux

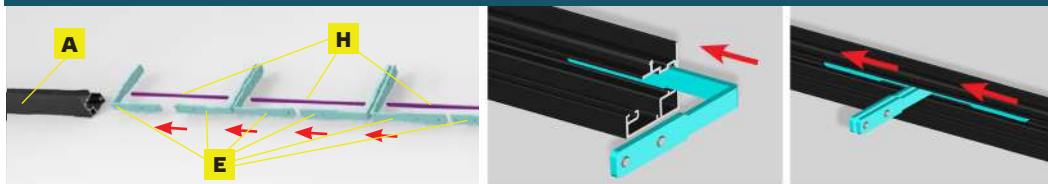

Glissez les équerres dans les Profils Cadres horizontaux

Position des équerres pour les Cadres verticaux

Position des équerres pour les Traverses




Compte-tenu de l'épaisseur des joints, assurez-vous d'alterner les étapes 3 et 1 pour plus de commodité

### Etape 4 : Montage des Profils Cadre verticaux




### Etape 5 : Montage et réglages des Profils Traverses

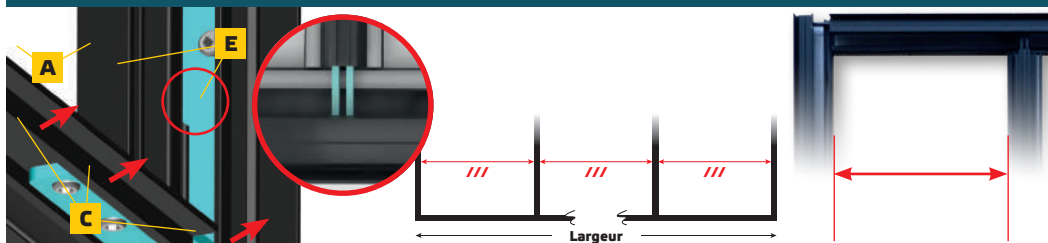

Réglez les Traverses à intervalle égale (bords à bords, voir schéma 1) et serrez les vis des équerres


### Etape 6 : Montage de l'ensemble du Profil Cadre

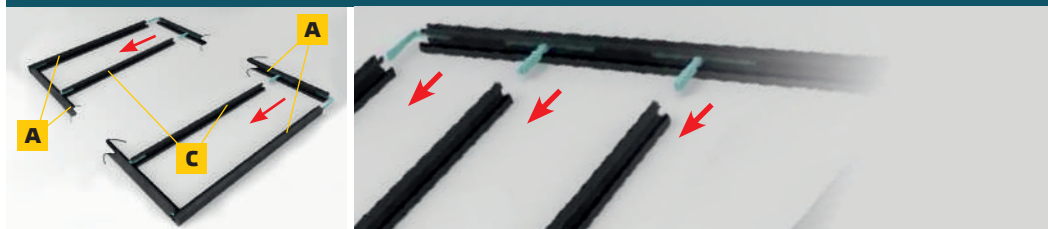


Assemblez le Cadre avec les Traverses. Bloquez les équerres à l'aide des vis de serrage.

### Etape 7 : Perçage du Profil pour fixer votre verrière


Perçage Ø 5 mm du Profil Cadre pour fixation dans votre emplacement

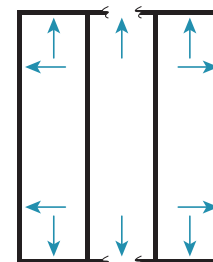


### Etape 8 : Fixation du Profil Cadre dans votre emplacement

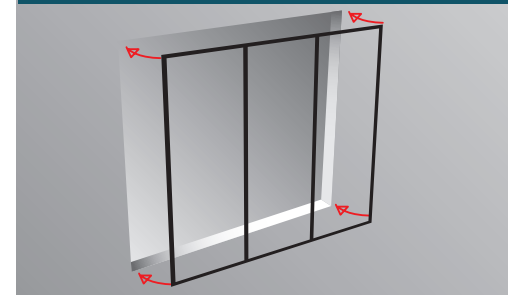


### Etape 9 : Positionnement des cales vertes pour le verre

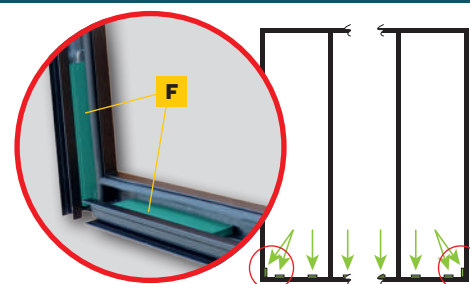


### Etape 10 : Montage des volumes verres

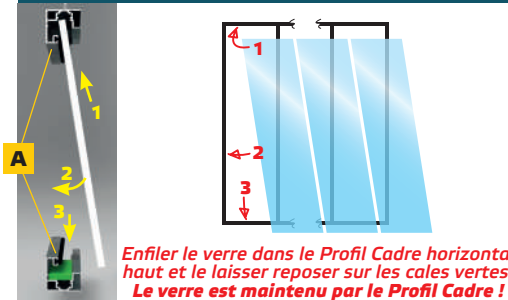

### Etape 11 : Mise en place des parclores Cadre

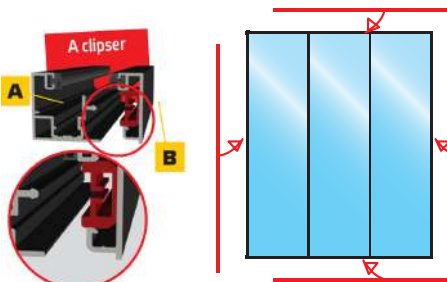

### Etape 12 : Mise en place des parclores Traverses

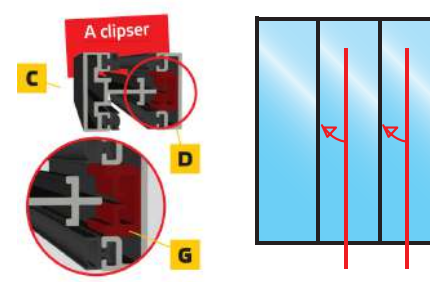

**Avertissement :** Ce produit ne peut en aucun cas tenir lieu de garde-corps, il ne peut être placé en bordure d'une zone présentant un risque de chute de hauteur, il ne peut prévenir et empêcher le basculement par dessus, le passage au-dessous ou au travers.



La notice en vidéo avec ce QR code

[www.espace-verriere.fr](http://www.espace-verriere.fr)

ESPACE VERRIERE | 112 Route de Rouen | 14670 SALINE | Mail : [info@espace-verriere.fr](mailto:info@espace-verriere.fr)

Service après-vente : [sav@espace-verriere.fr](mailto:sav@espace-verriere.fr)

BREVET DÉPOSÉ