

Notice de montage: **Porte battante 40 soubassement bois +** **Poignées de tirage et serrure à rouleau**

Poussant droite:



Poussant gauche:



Composition du kit:

Profil dormant 26 (A)
Qté (3)



Profil traverse intermédiaire (G)
Qté (1)



Paumelle
Qté (3)



Clips
Qté (20)



Profil parclose dormant (B)
Qté (3)



Profil plat de finition (C)
Qté (5)



Serrure à rouleau
Qté (1)



Capot de finition
Qté (4)



Verre
Qté (1)



Profil porte ouvrante 40 (D)
Qté (2)



Plat à coller 25x3 (H)
Qté (2 ou 4)



Poignée de tirage
Qté (2)



Panneau bois
Qté (1)



Profil traverse haute/basse (F1)
Qté (2)



Joint bulle (JB)
Qté (3)



Joint de vitrage (JV)
Qté (6)



Vis auto foreuse 4*8x50
Qté (10)




Gache de fermeture
Qté (1)




Repérage profils et joints:

Dormant de la porte:

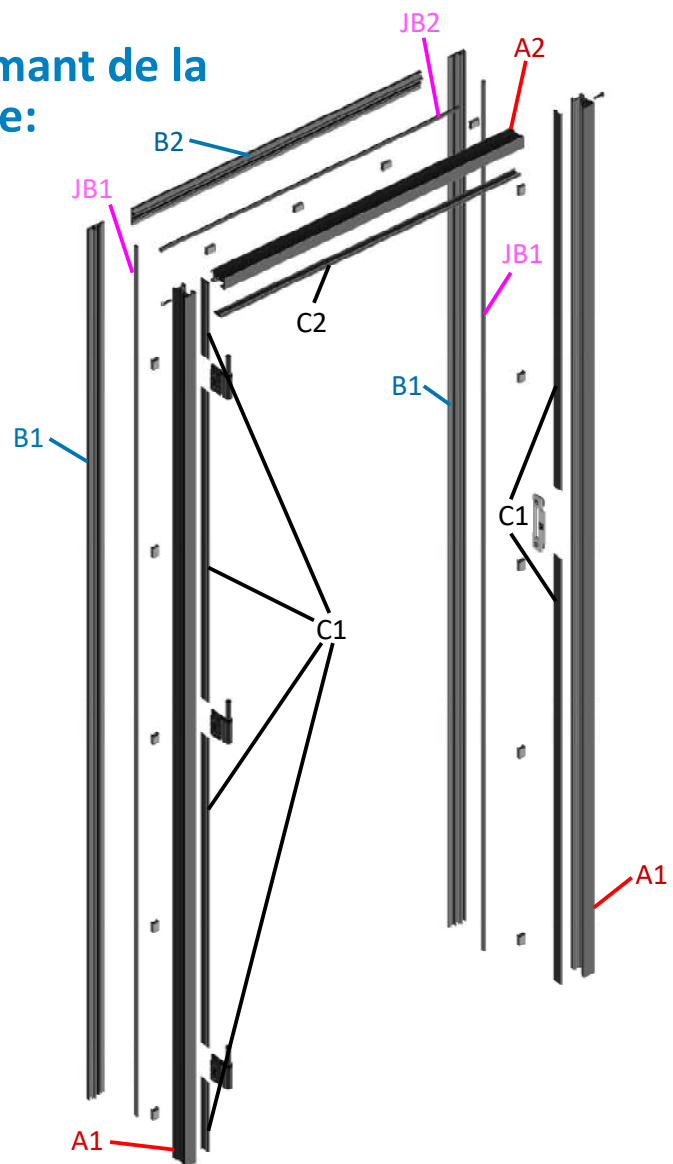


Porte:

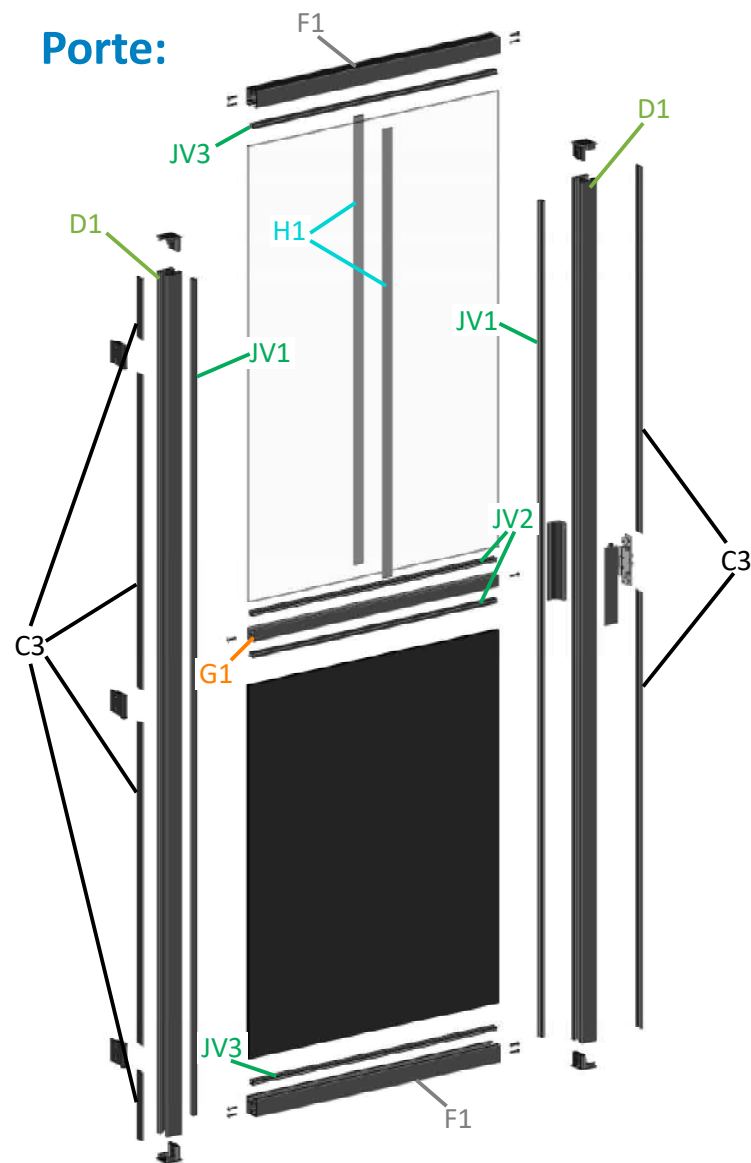


Dimensions portes (HxL) - mm	A1(mm) -Qté (2)	A2(mm) -Qté (1)	B1(mm) -Qté (2)	B2(mm) -Qté (1)	C1(mm) -Qté (2)	C2(mm) -Qté (1)	C3(mm) -Qté (2)	D1(mm) -Qté (2)	F1(mm) -Qté (2)	G1(mm) -Qté (1)	H1(mm) -Qté (2 ou 4)	JB1(mm) -Qté (2)	JB2(mm) -Qté (1)	JV1(mm) -Qté (2)	JV2(mm) -Qté (2)	JV3(mm) -Qté (2)
2040x730mm	2081mm	740mm	2081mm	712mm	2081mm	740mm	2040mm	2040mm	650mm	652mm	1080mm	2081mm	740mm	1980mm	652mm	650mm
2040x830mm	2081mm	840mm	2081mm	812mm	2081mm	840mm	2040mm	2040mm	750mm	752mm	1080mm	2081mm	840mm	1980mm	752mm	750mm
2040x930mm	2081mm	940mm	2081mm	912mm	2081mm	940mm	2040mm	2040mm	850mm	852mm	1080mm	2081mm	940mm	1980mm	852mm	850mm


Perçages dormant:

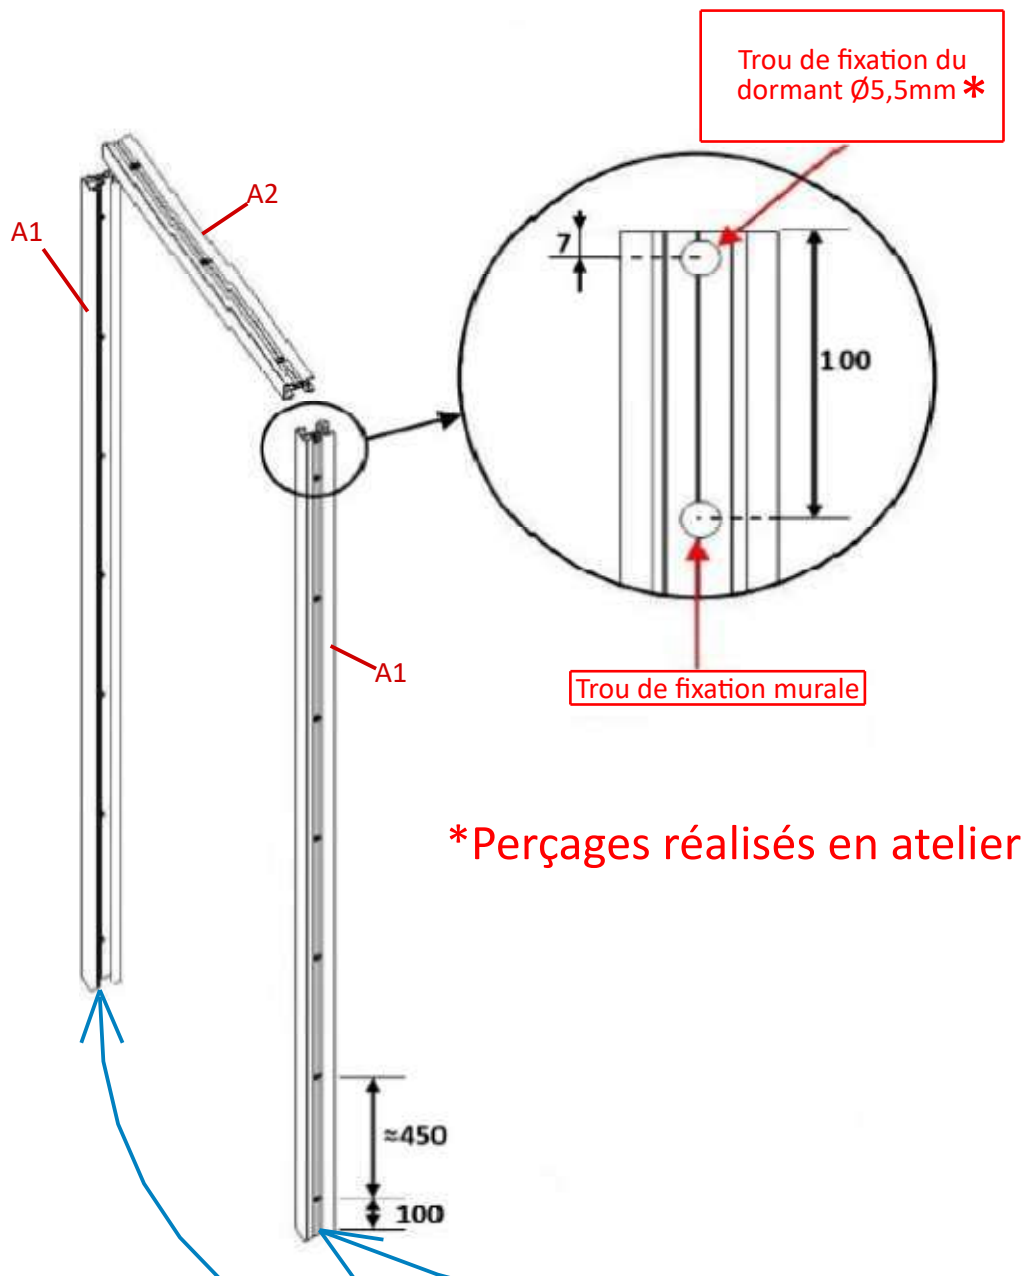


1-Mise en place des paumelles inférieures dans dormant:

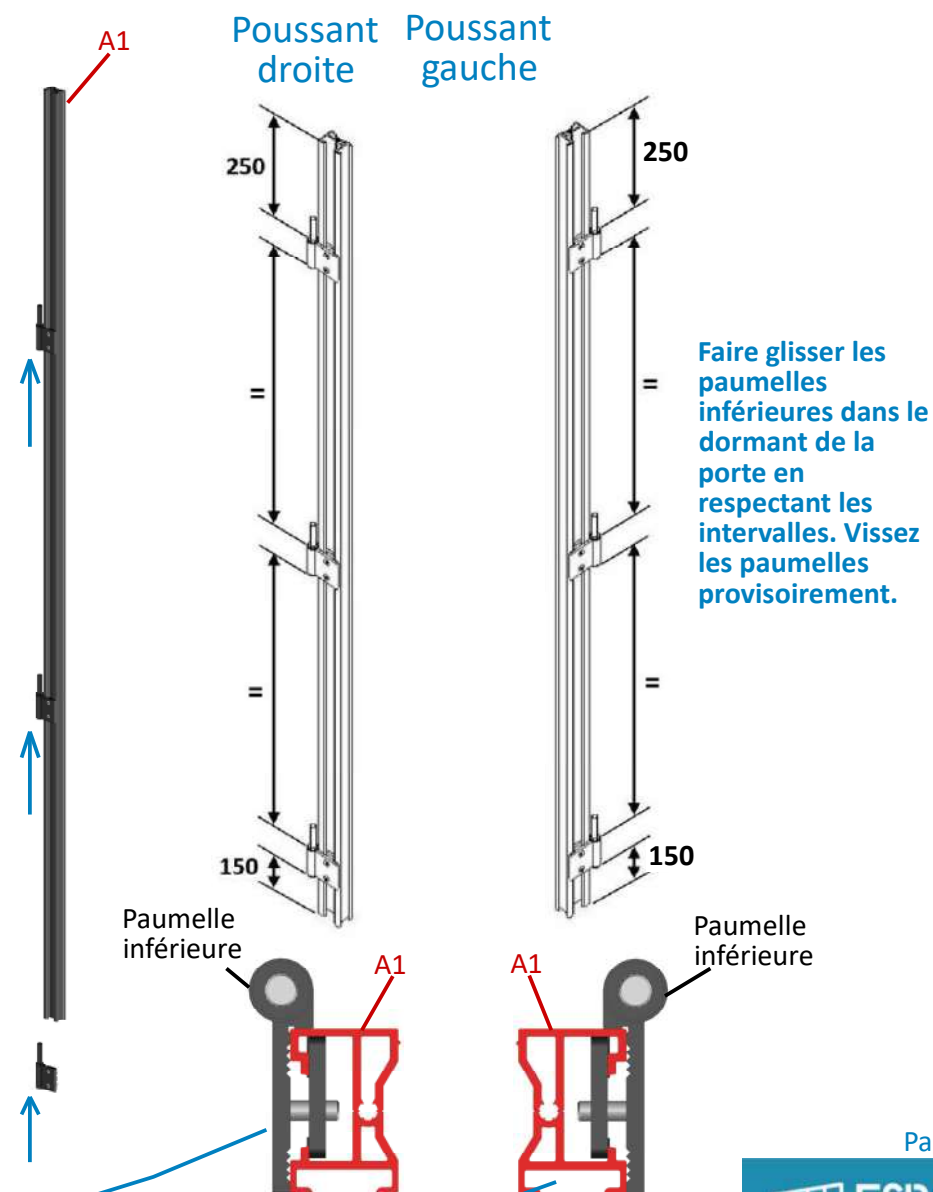


2-Assemblage des profils dormant:

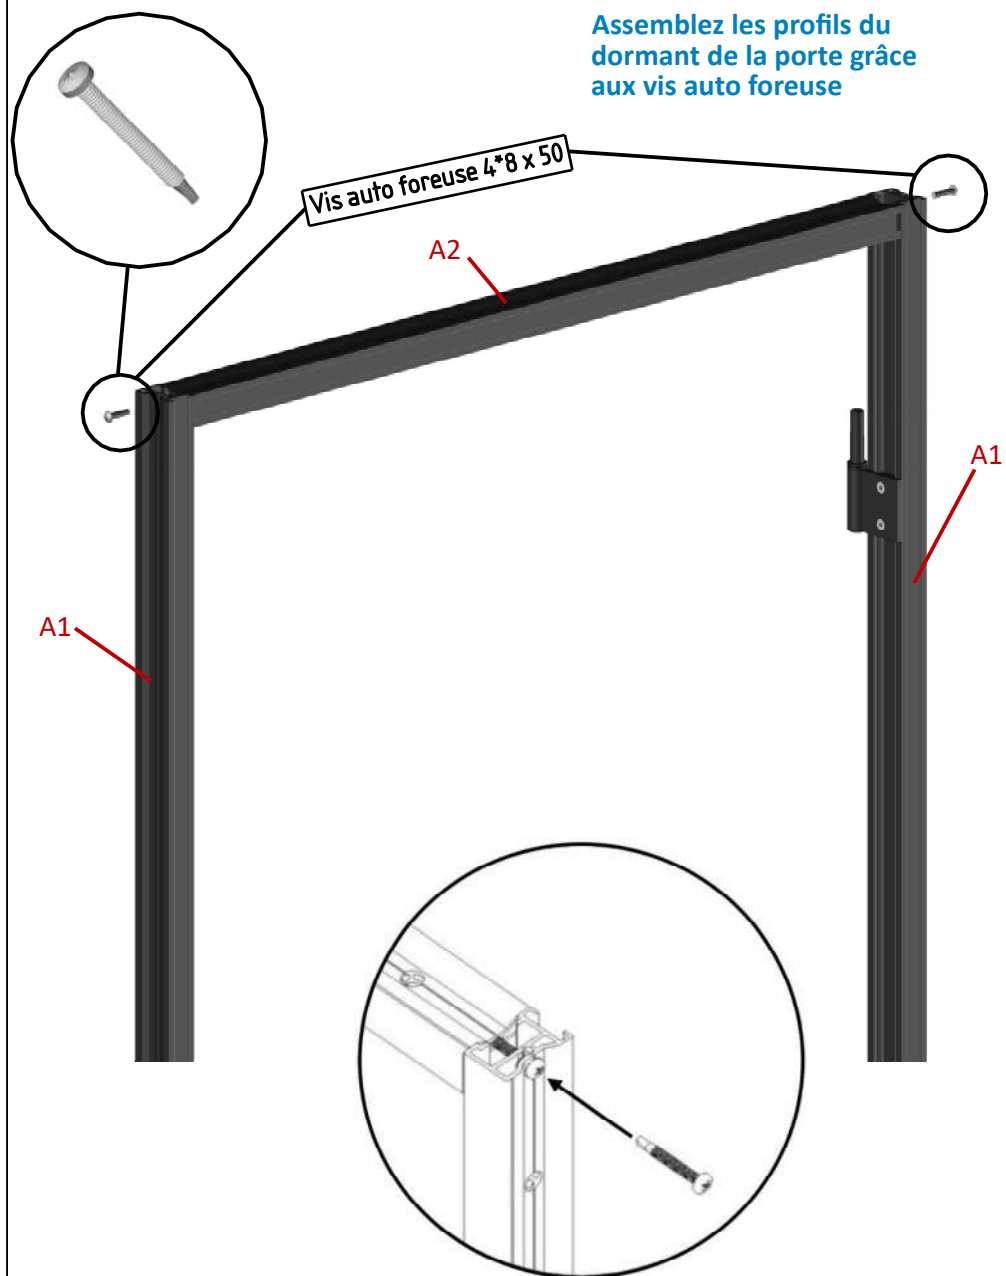


3-Mise en place de la gâche dans le dormant:

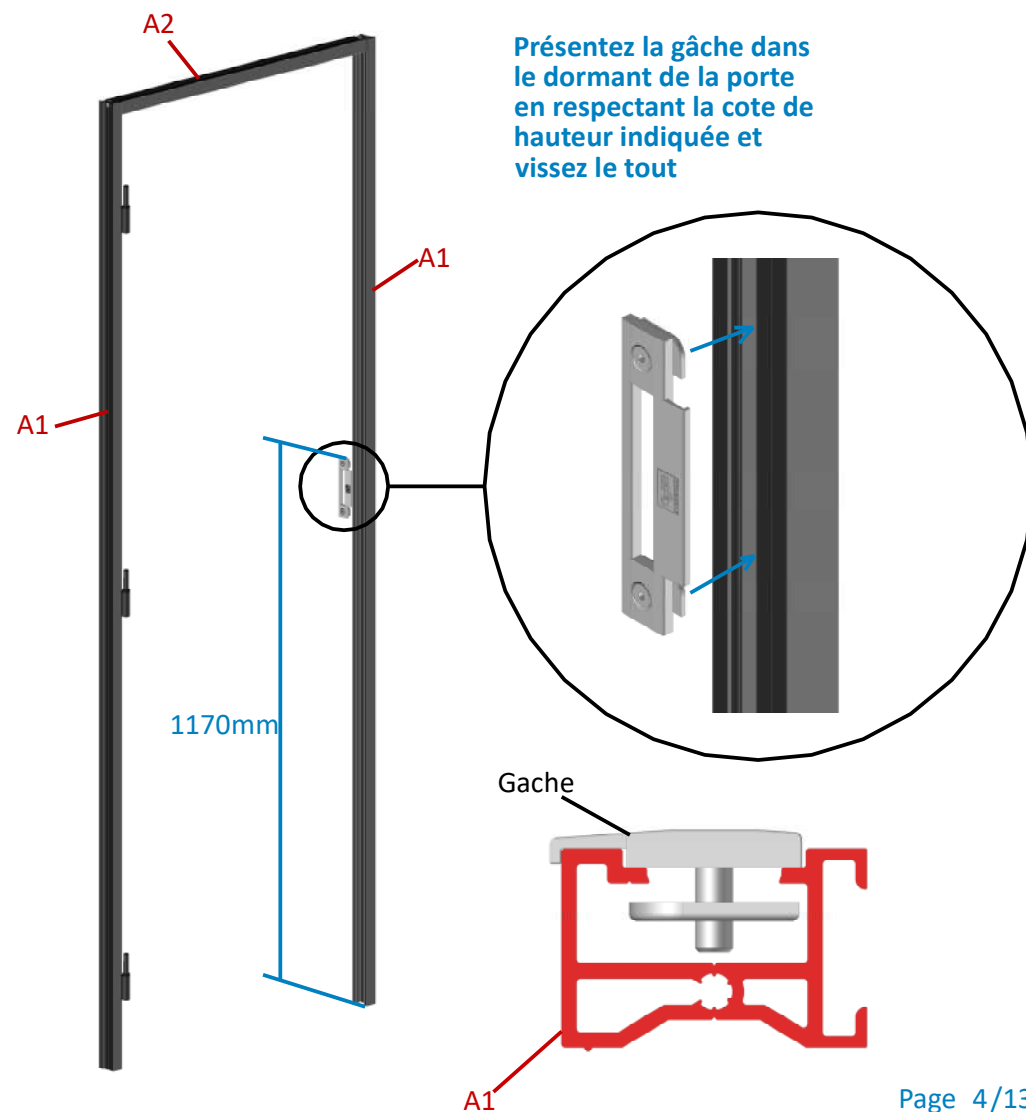


4-Mise en place du dormant dans l'ouverture prévue:

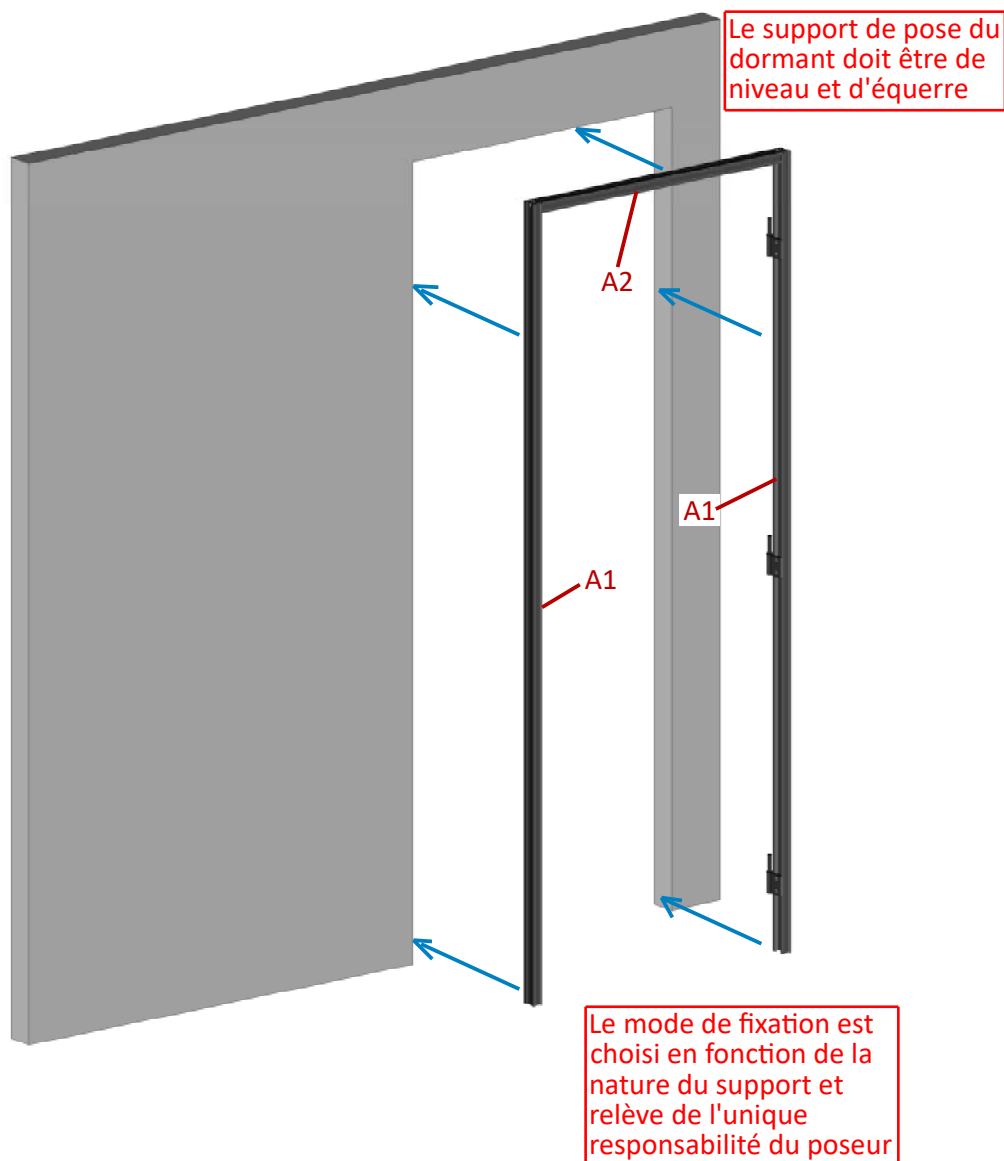


5-Mise en place des clips dans le dormant:

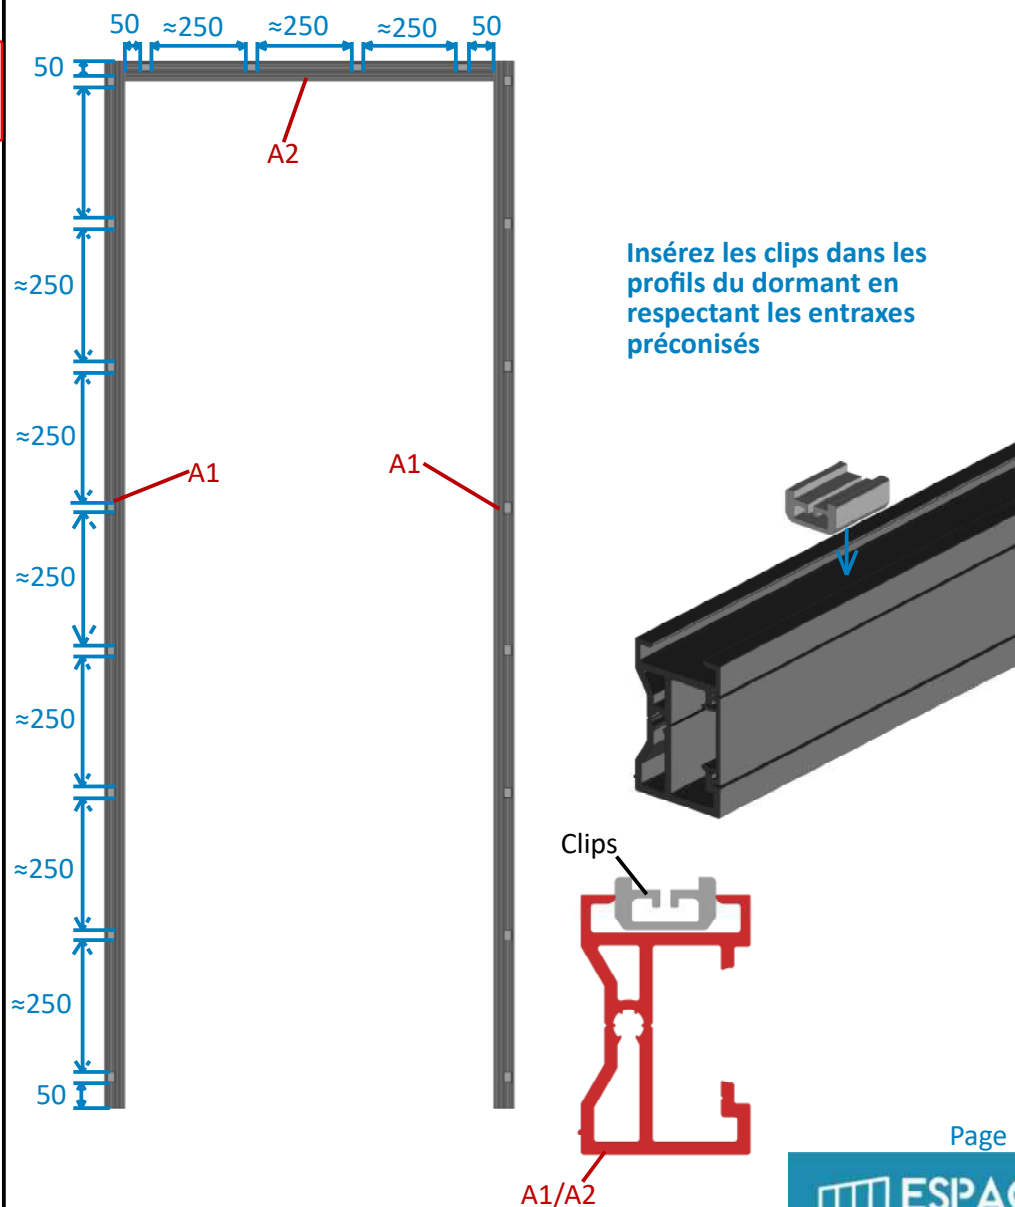

6-Mise en place des joints bulle dans les profils parclores:

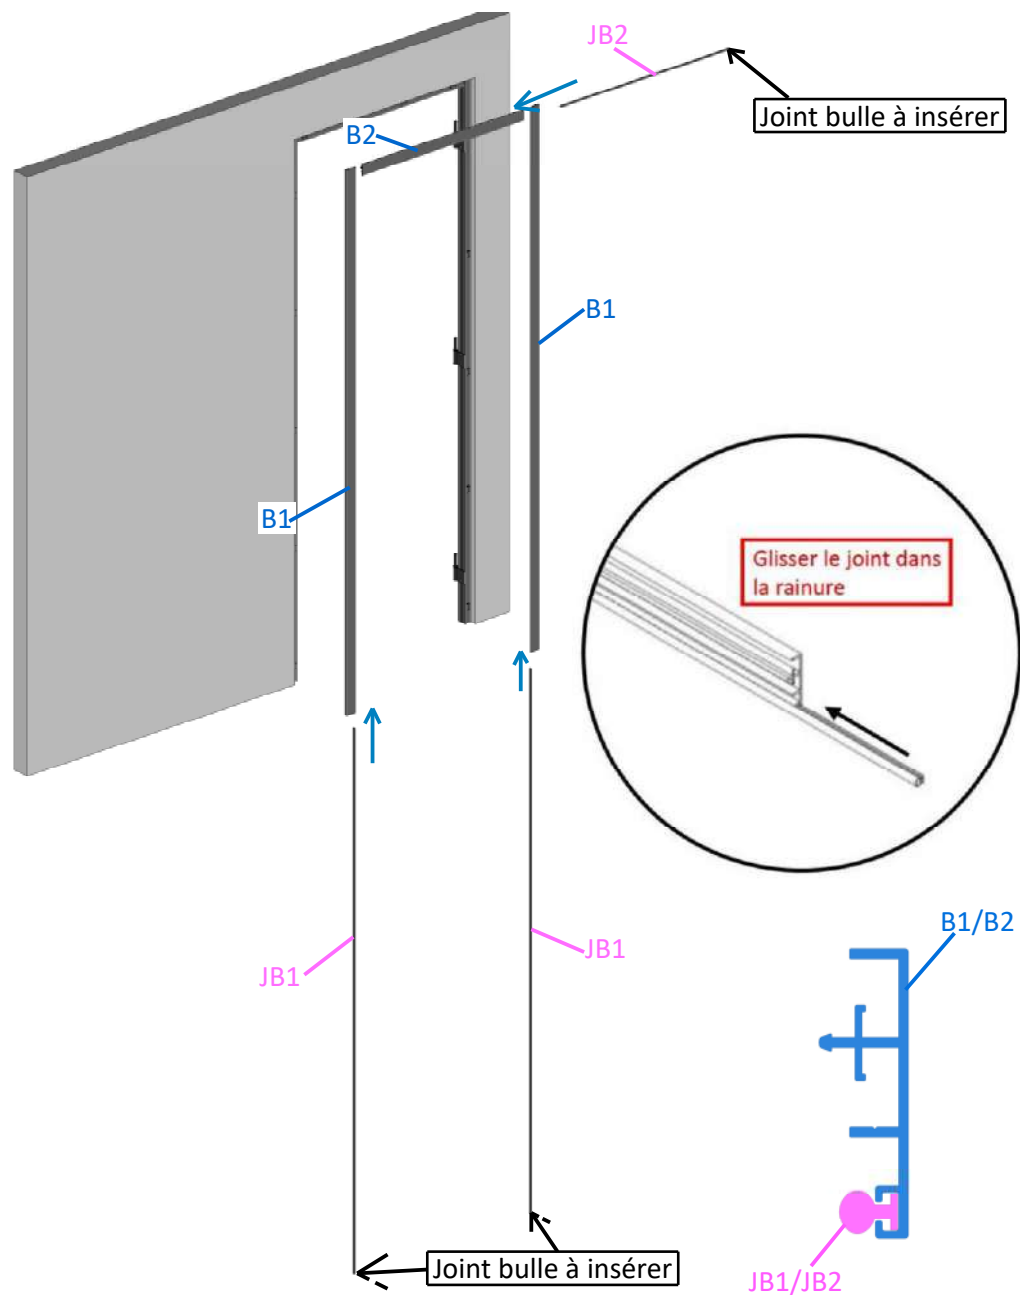


7-Mise en place des parclores sur le dormant:

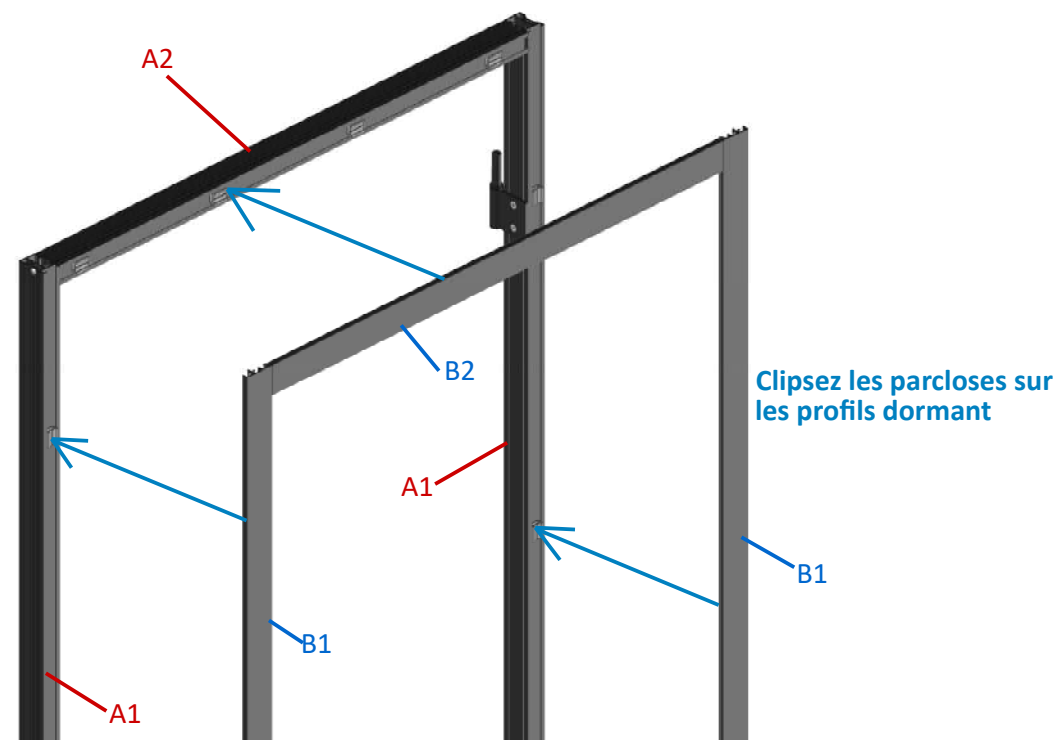


9-Mise en place des joints de vitrage:

Insérer les joints de vitrage dans les profils de porte

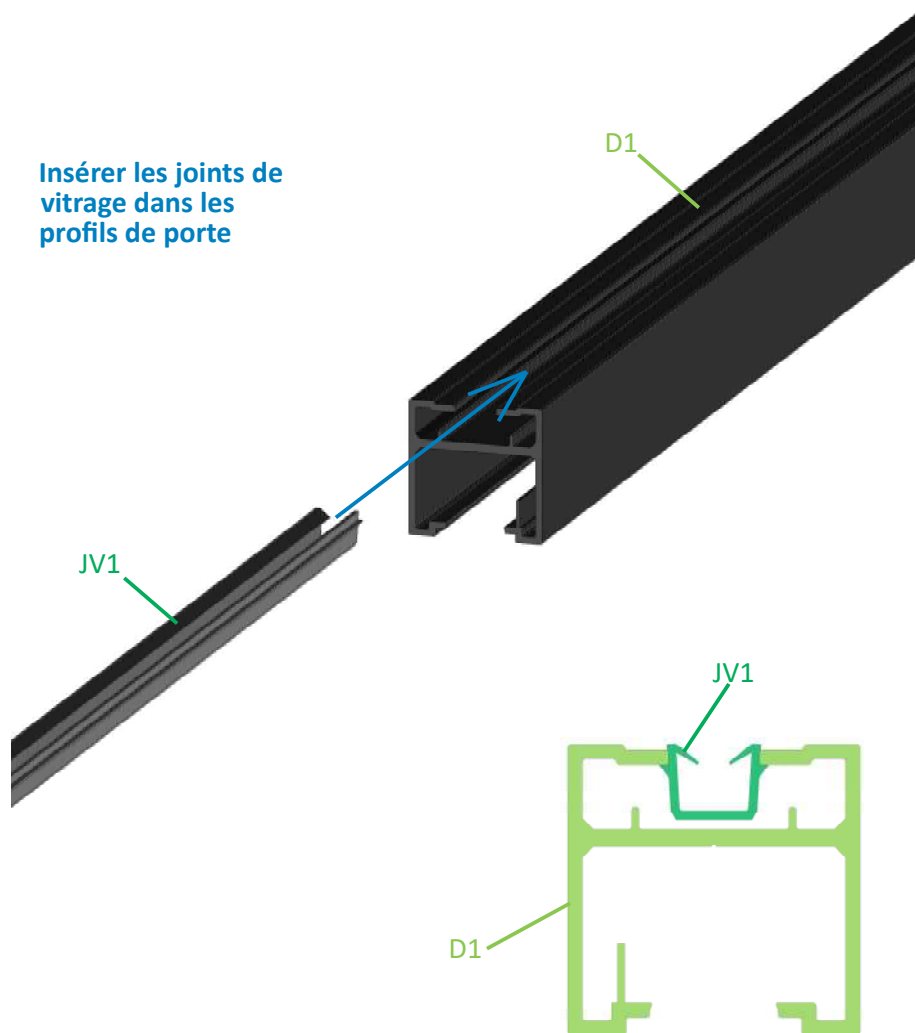


10-Mise en place des paumelles supérieures:

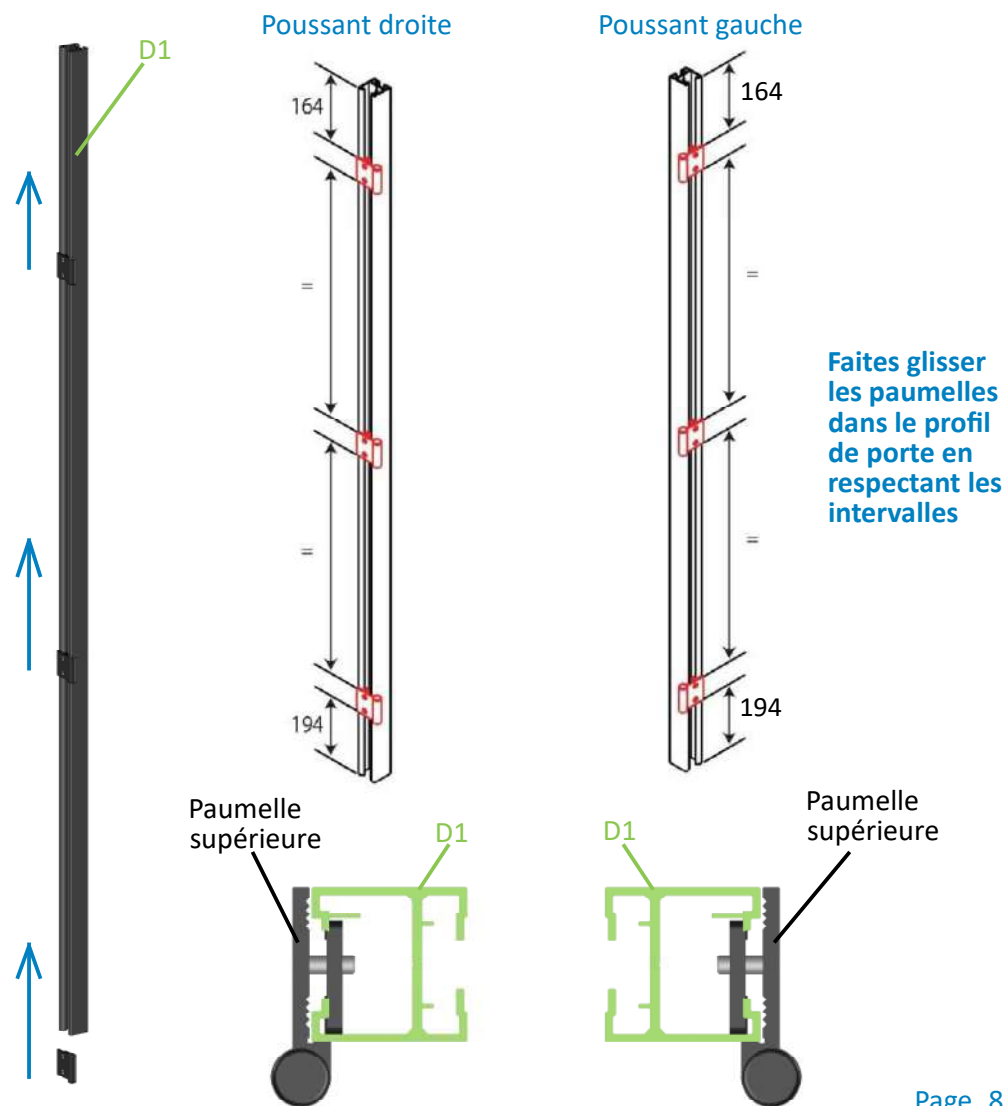


11-Mise en place des profils de porte:

Mesurez la distance X entre la traverse basse F1 et l'axe de la traverse intermédiaire G1

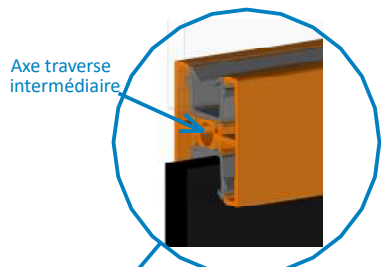


Reportez ensuite la cote X sur les profils de porte (D1) et percez des trous $\varnothing 5,5\text{mm}$. Puis assemblez les profils de porte à l'empilage vu précédemment à l'étape 8. L'assemblage doit se faire à plat.

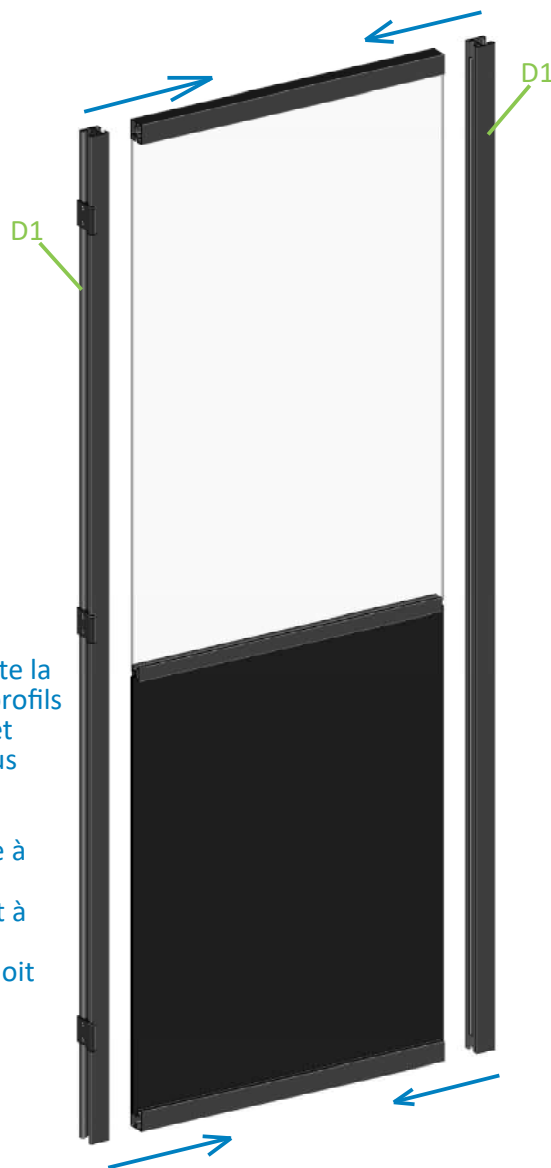


12-Mise en place des capots de finition:


Insérez les capots de finition aux extrémités des profils de porte

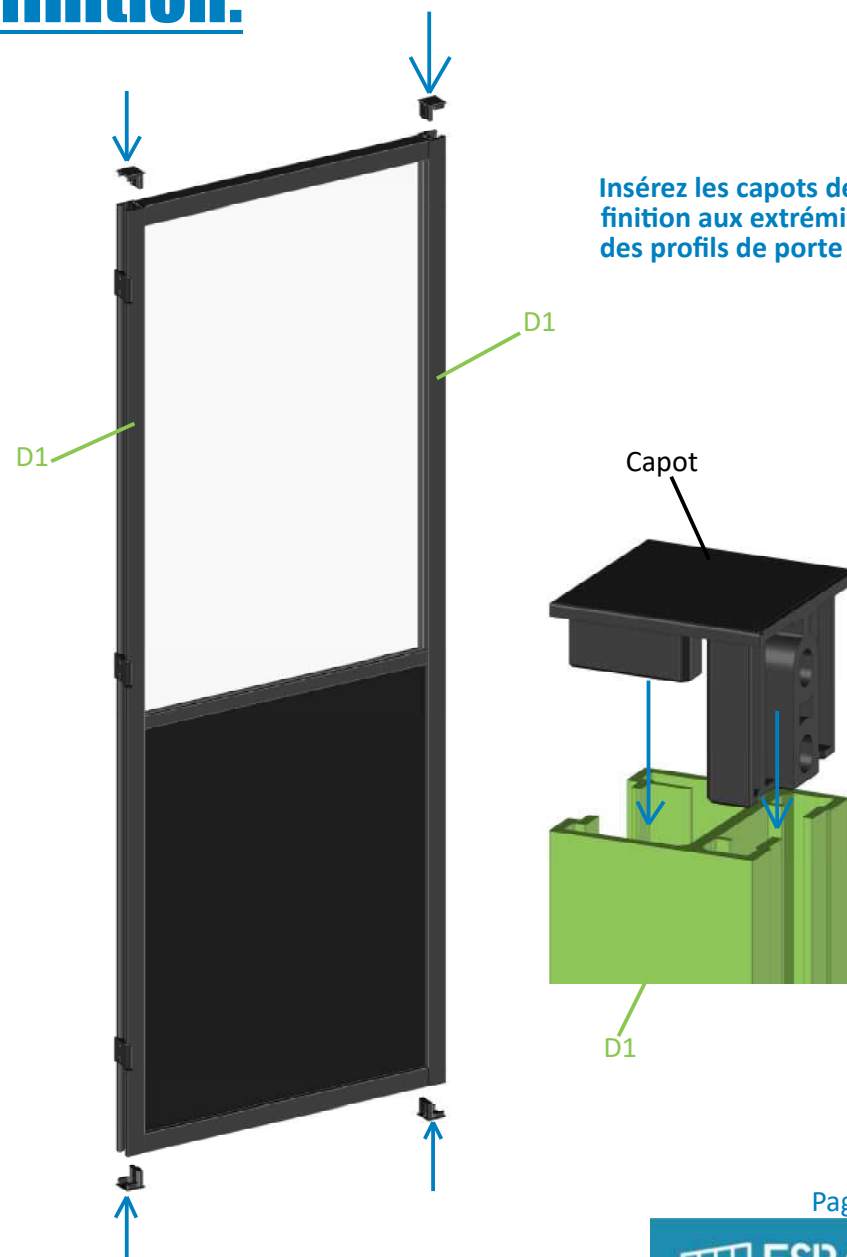


13-Mise en place des vis d'assemblage:

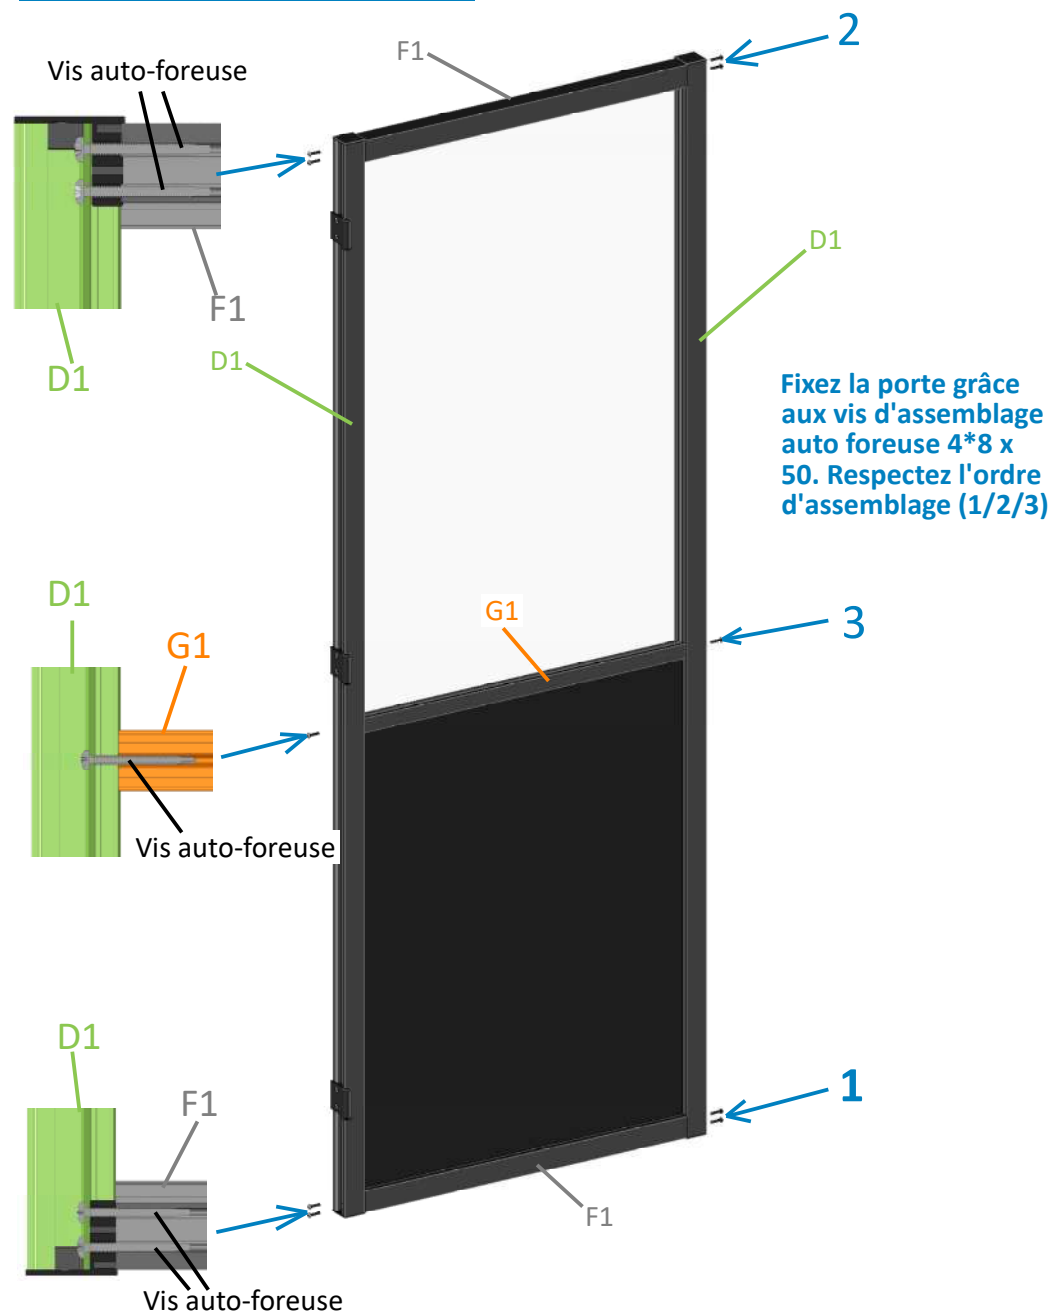


14-Mise en place des poignées:

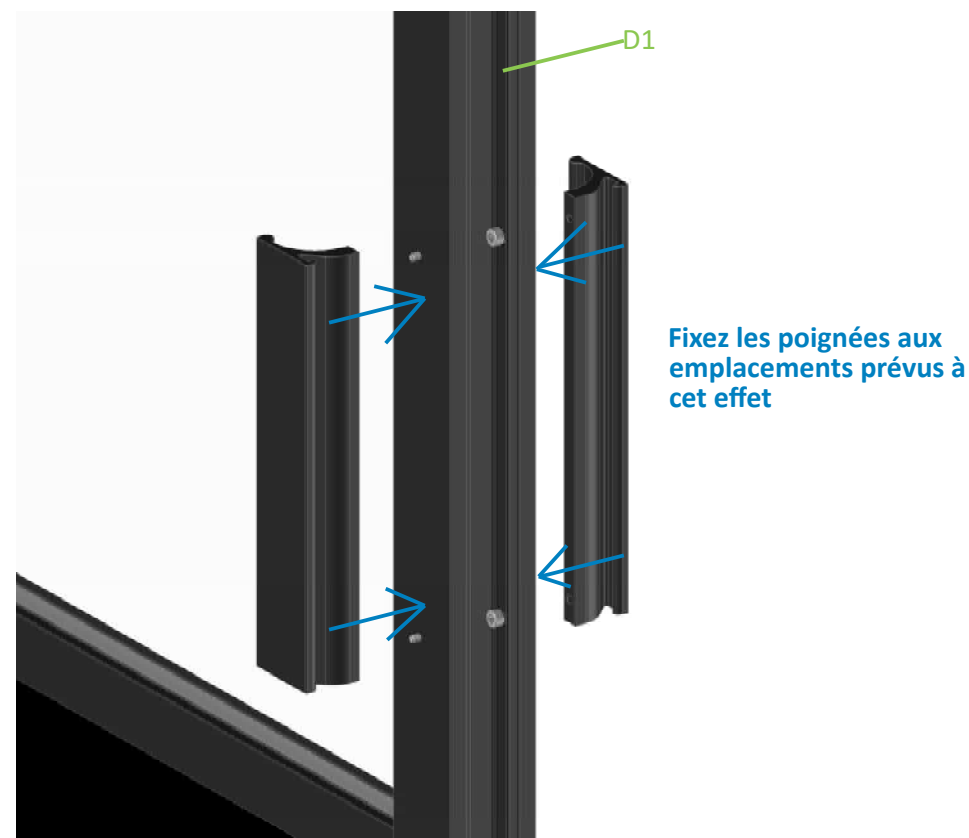

15-Mise en place de la serrure à rouleau:

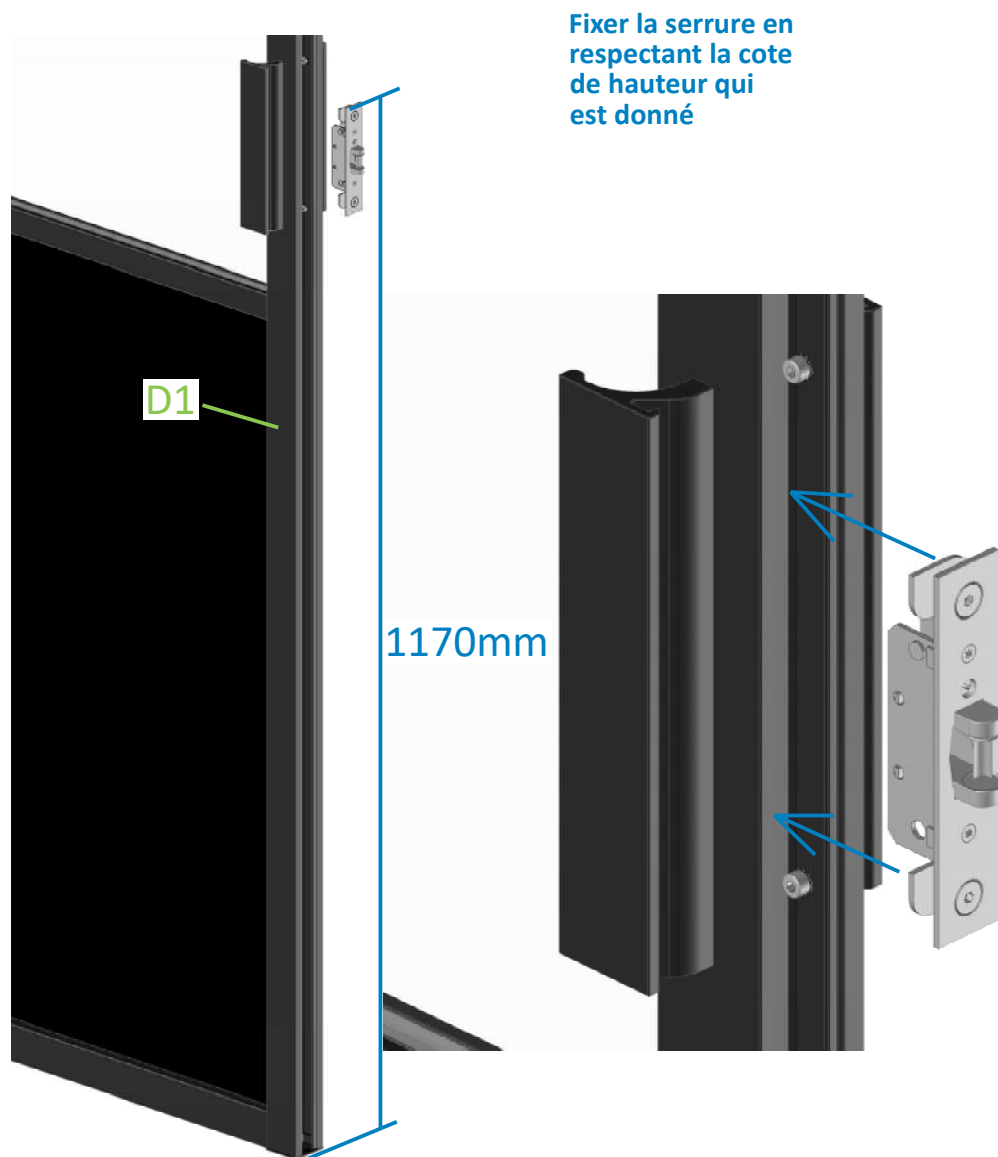


16-Mise en place des plats adhésif:

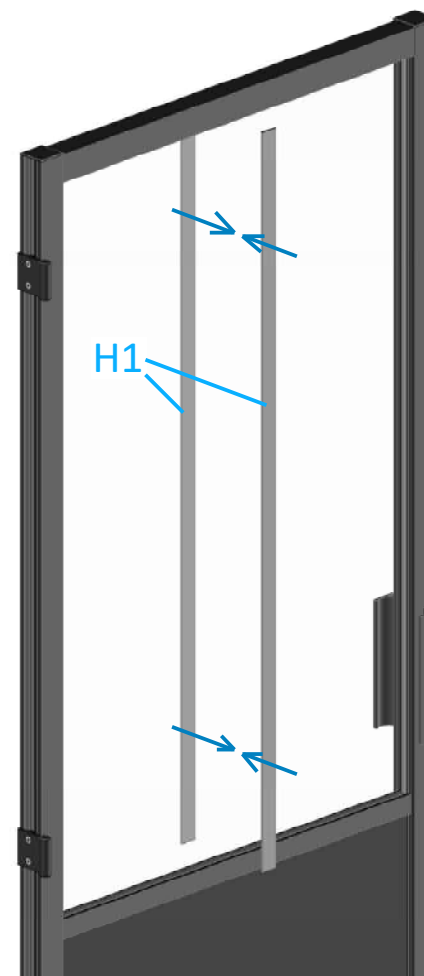

Fixez les plats adhésif sur votre vitrage


17-Mise en place de la porte:

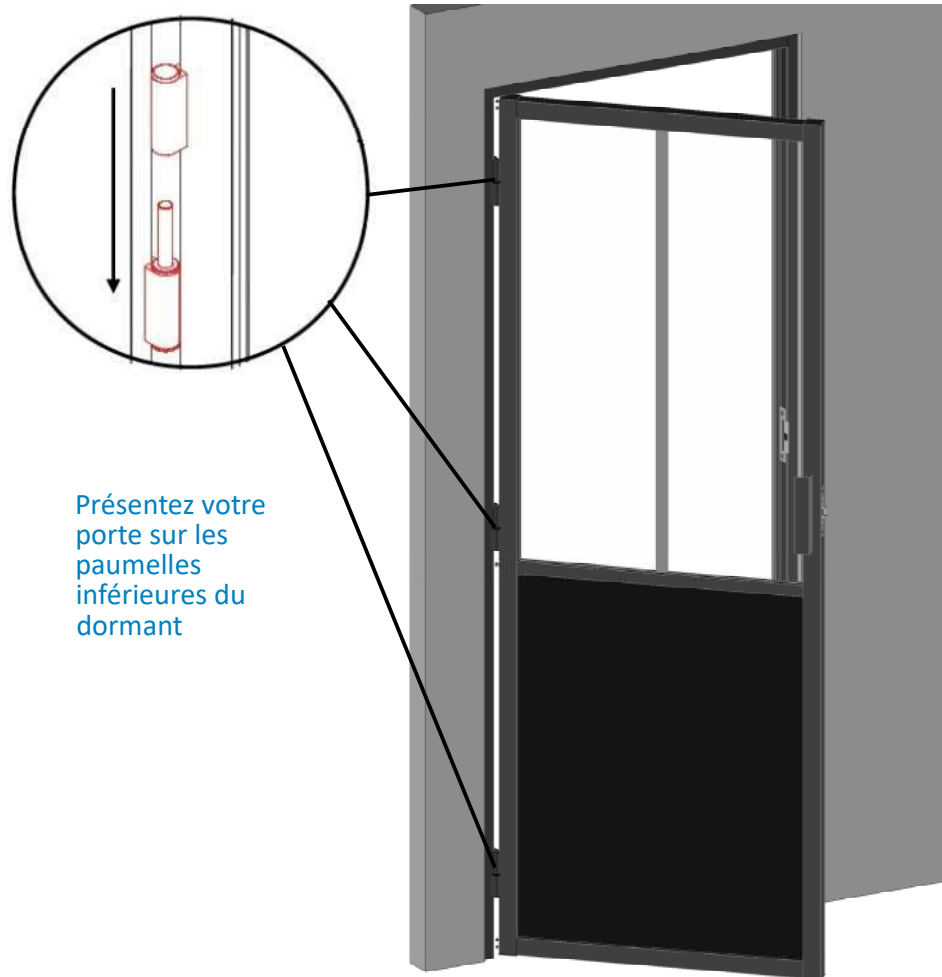

Présentez votre porte sur les paumelles inférieures du dormant

18-Réglage porte et accessoires:



Les positions des paumelles préconisées à l'étape 1 et 10, permet d'obtenir les jeux indiqués ci-dessous. Si ce n'est pas le cas, réglez la hauteur des paumelles pour avoir 5 mm de jeu en haut et 10 mm de jeu en bas

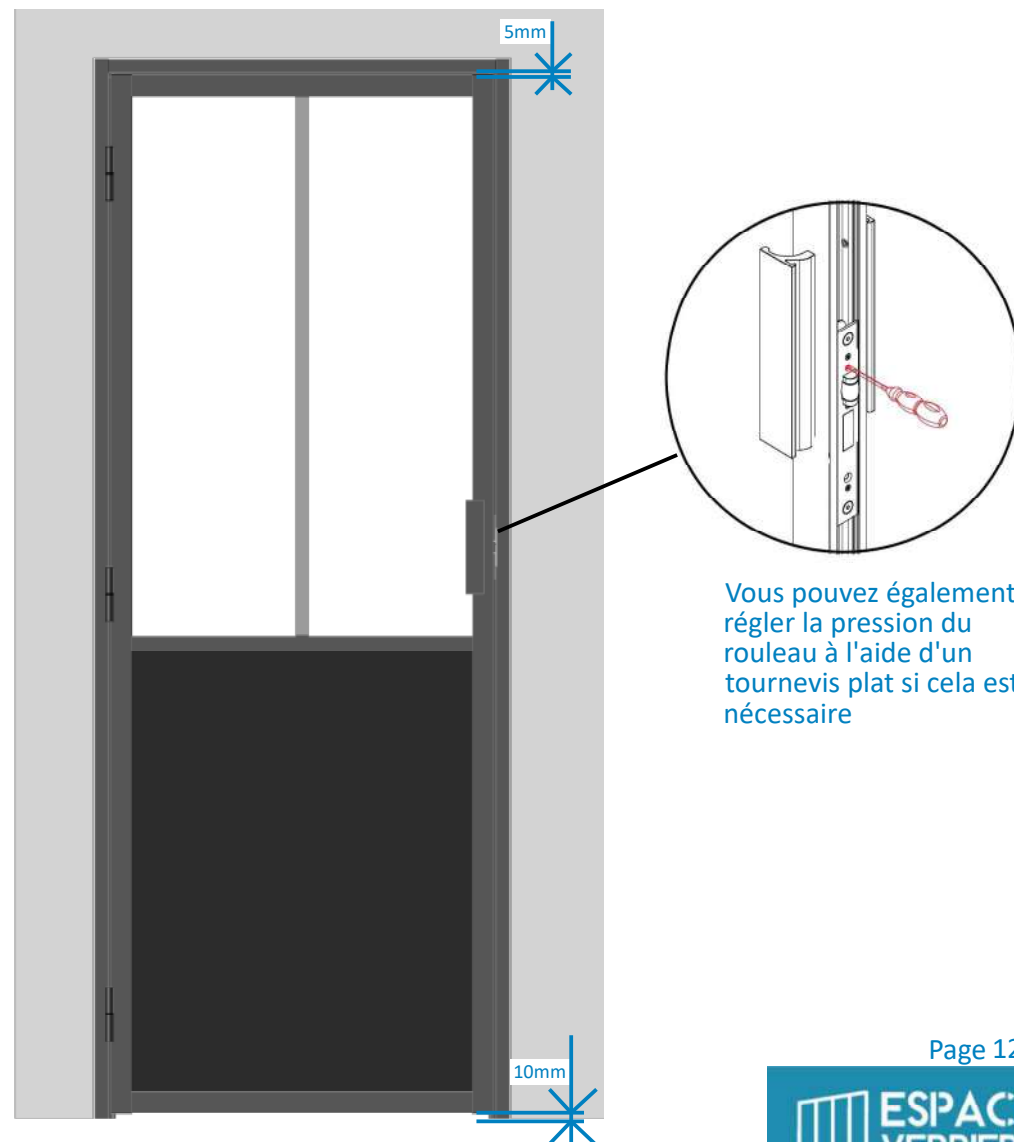

Vous pouvez également régler la pression du rouleau à l'aide d'un tournevis plat si cela est nécessaire

19-Découpe des plats de finition sur le dormant:

Mesurez les longueurs définitives C1 et C2 entre les paumelles, en haut du dormant et du côté de la gâche, puis découpez les profils de finition à ces longueurs. Utilisez une scie à métaux pour la découpe.

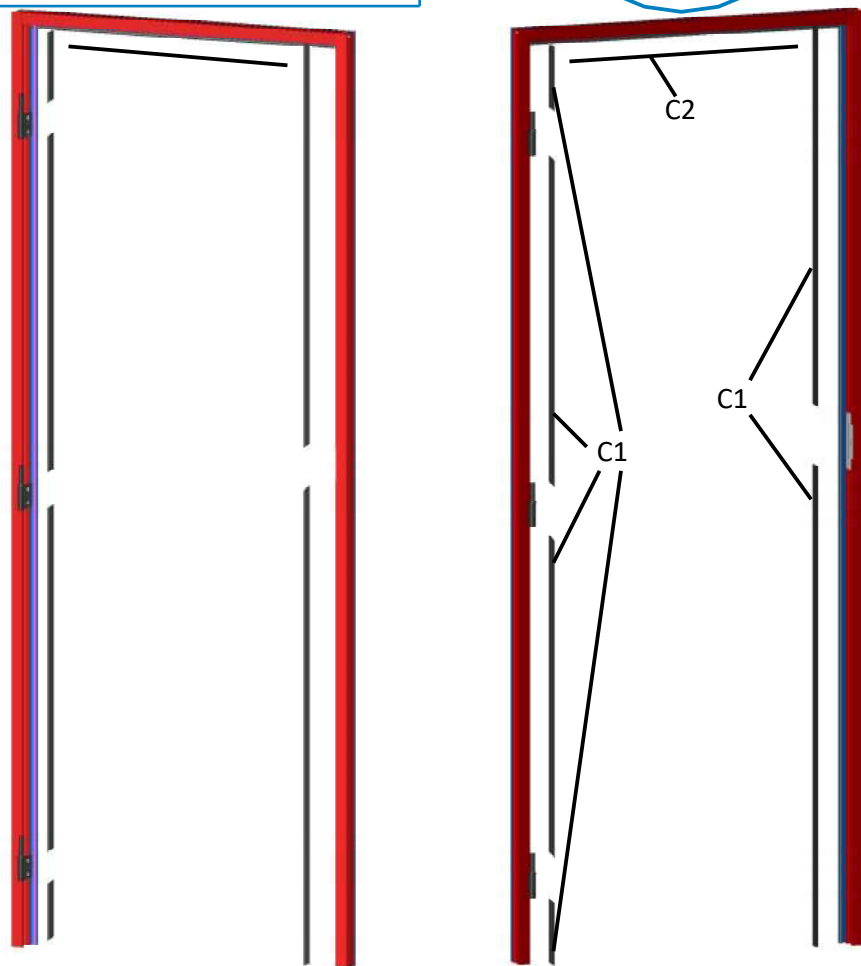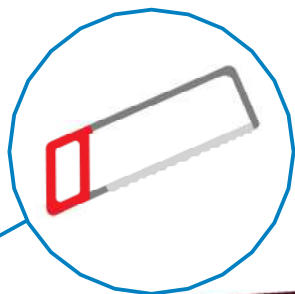

20-Découpe des plats de finition sur la porte:

Mesurez les longueurs définitives C3 entre les paumelles et du côté de la serrure, puis découpez les profils de finition à ces longueurs. Utilisez une scie à métaux pour la découpe.

