

# Notice de montage: Porte battante 66 soubassement bois + Béquilles et serrure à pêne

Poussant  
droite:



## Composition du kit:

Profil dormant 26 (A)  
Qté (3)




Profil traverse haute/basse (F1)  
Qté (2)



Joint de vitrage (JV)  
Qté (6)



Béquilles+rosaces  
Qté (1)

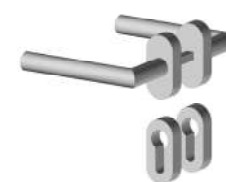

Verre  
Qté (1)



Profil parclose dormant (B)  
Qté (3)



Profil traverse intermédiaire (G)  
Qté (1)



Vis auto foreuse 4\*8x50  
Qté (10)



Gache de fermeture  
Qté (2)



Panneau bois  
Qté (1)



Profil porte ouvrante 40 (D)  
Qté (1)



Profil plat de finition (C)  
Qté (5)



Paumelle  
Qté (3)



Clips  
Qté (20)



Poussant  
gauche:



Plat à coller 25x3 (H)  
Qté (2 ou 4)



Serrure avec pêne  
Qté (1)



Capot de finition 40  
Qté (2)




Profil porte ouvrante 66 (E)  
Qté (1)



Joint bulle (JB)  
Qté (3)



Cylindre  
Qté (1)




Capot de finition 66  
Qté (2)




# Repérage profils et joints:

## Dormant de la porte:

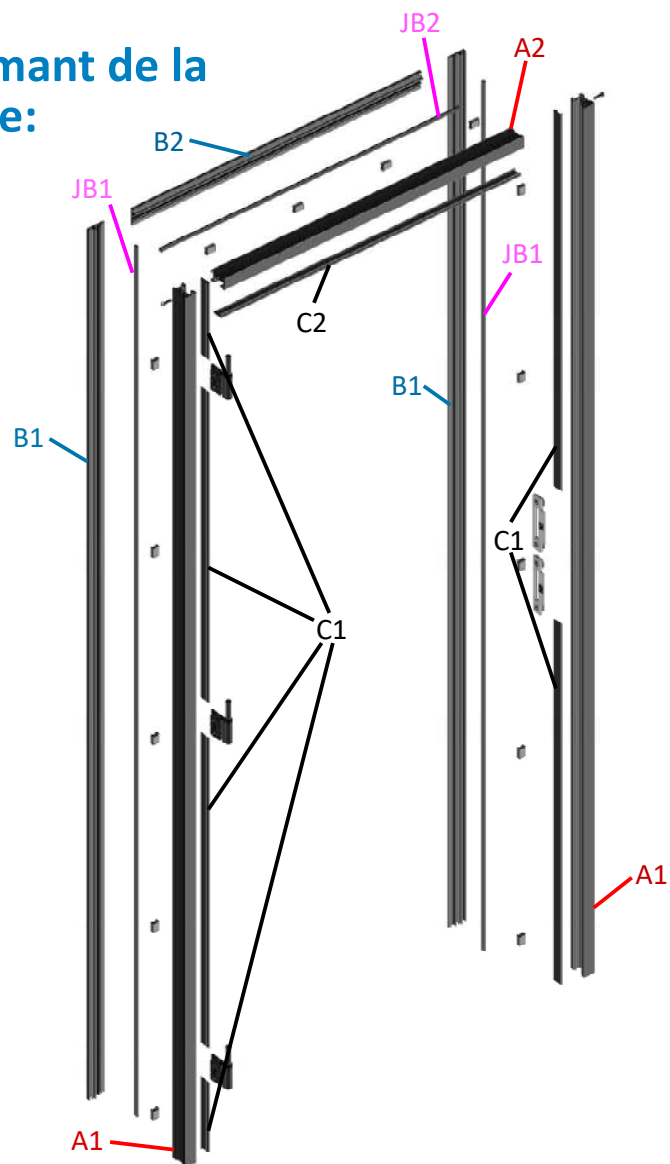


## Porte:

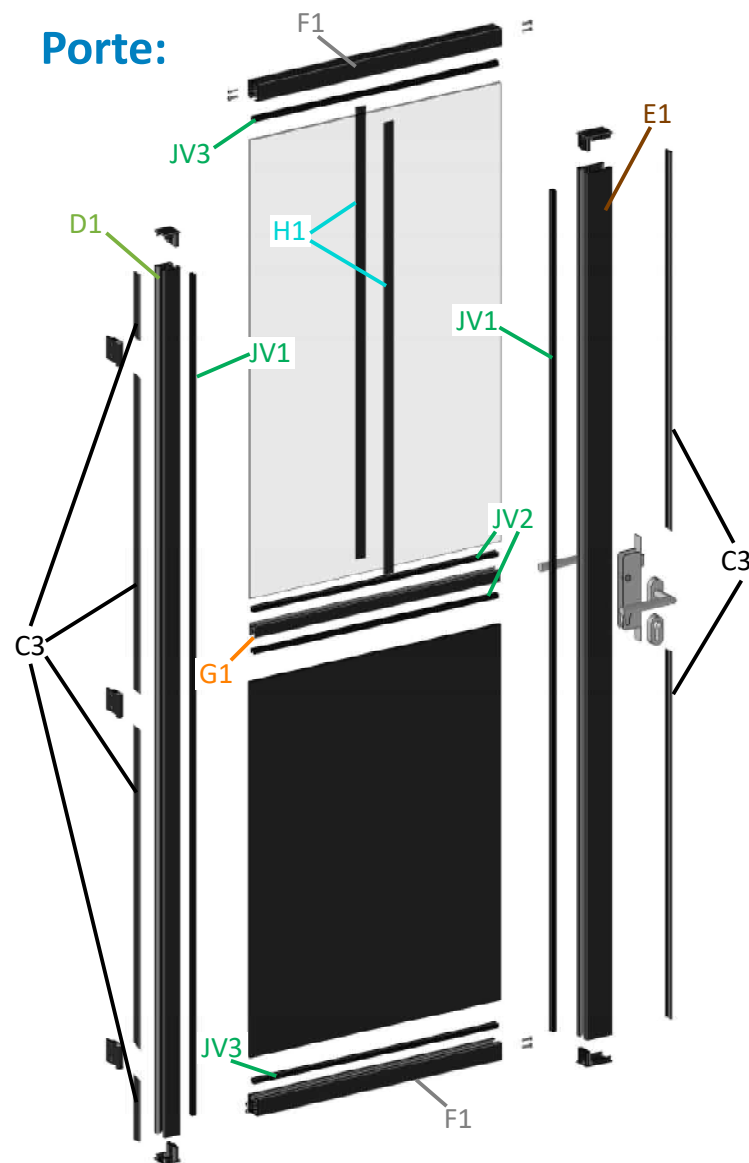


Dimensions portes (HxL) - mm	A1(mm) -Qté (2)	A2(mm) -Qté (1)	B1(mm) -Qté (2)	B2(mm) -Qté (1)	C1(mm) -Qté (2)	C2(mm) -Qté (1)	C3(mm) -Qté (2)	D1(mm) -Qté (1)	E1(mm) -Qté (1)	F1(mm) -Qté (2)	G1(mm) -Qté (1)	H1(mm) -Qté (2 ou 4)	JB1(mm) -Qté (2)	JB2(mm) -Qté (1)	JV1(mm) -Qté (2)	JV2(mm) -Qté (2)	JV3(mm) -Qté (2)
2040x730mm	2081mm	740mm	2081mm	712mm	2081mm	740mm	2040mm	2040mm	2040mm	624mm	626mm	1080mm	2081mm	740mm	1980mm	626mm	626mm
2040x830mm	2081mm	840mm	2081mm	812mm	2081mm	840mm	2040mm	2040mm	2040mm	724mm	726mm	1080mm	2081mm	840mm	1980mm	726mm	726mm
2040x930mm	2081mm	940mm	2081mm	912mm	2081mm	940mm	2040mm	2040mm	2040mm	824mm	826mm	1080mm	2081mm	940mm	1980mm	826mm	826mm


## Perçages dormant:

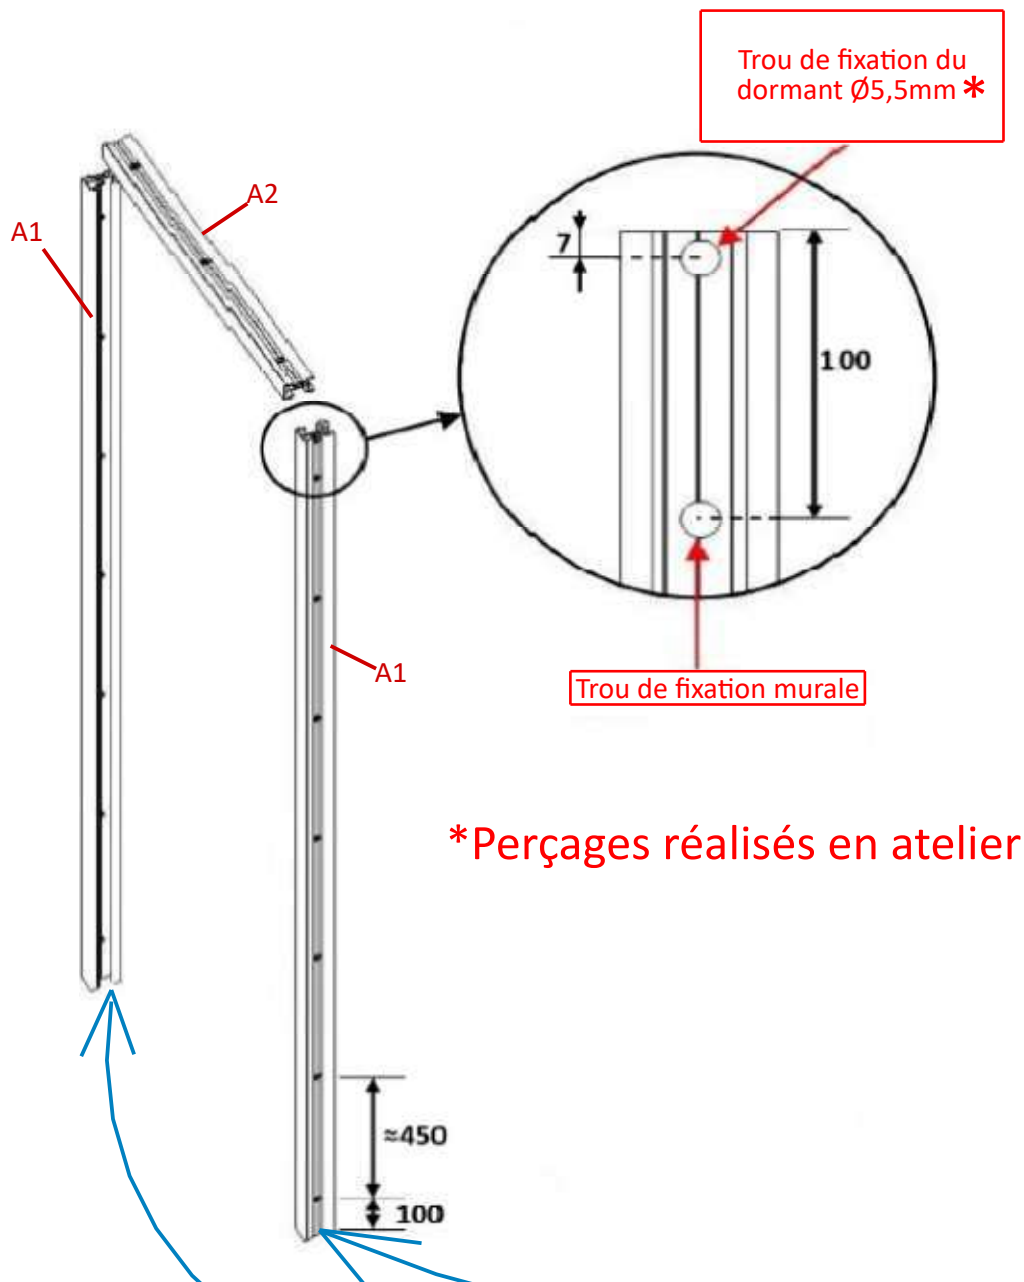


## 1-Mise en place des paumelles inférieures dans dormant:

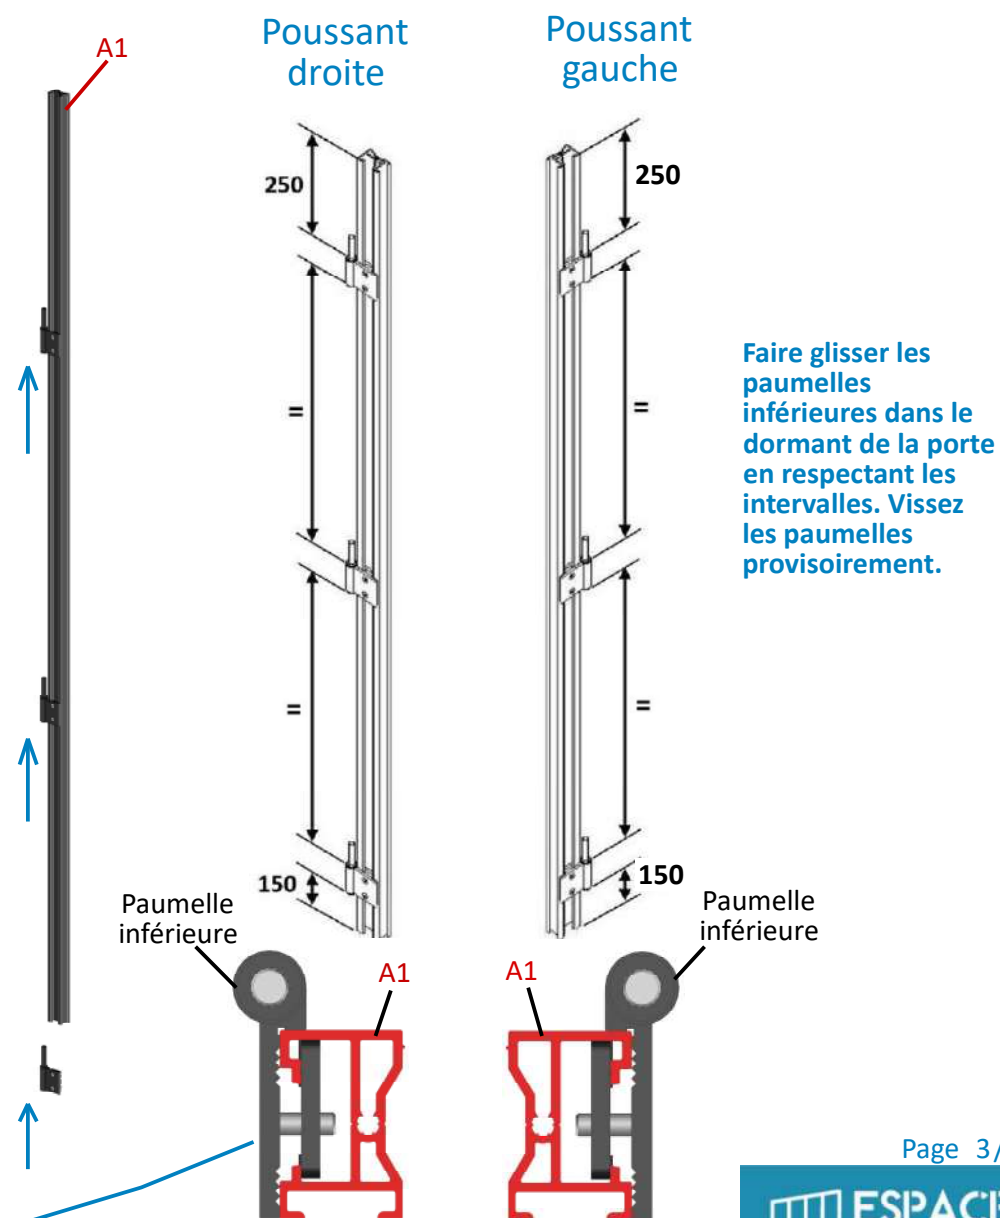


## 2-Assemblage des profils dormant:

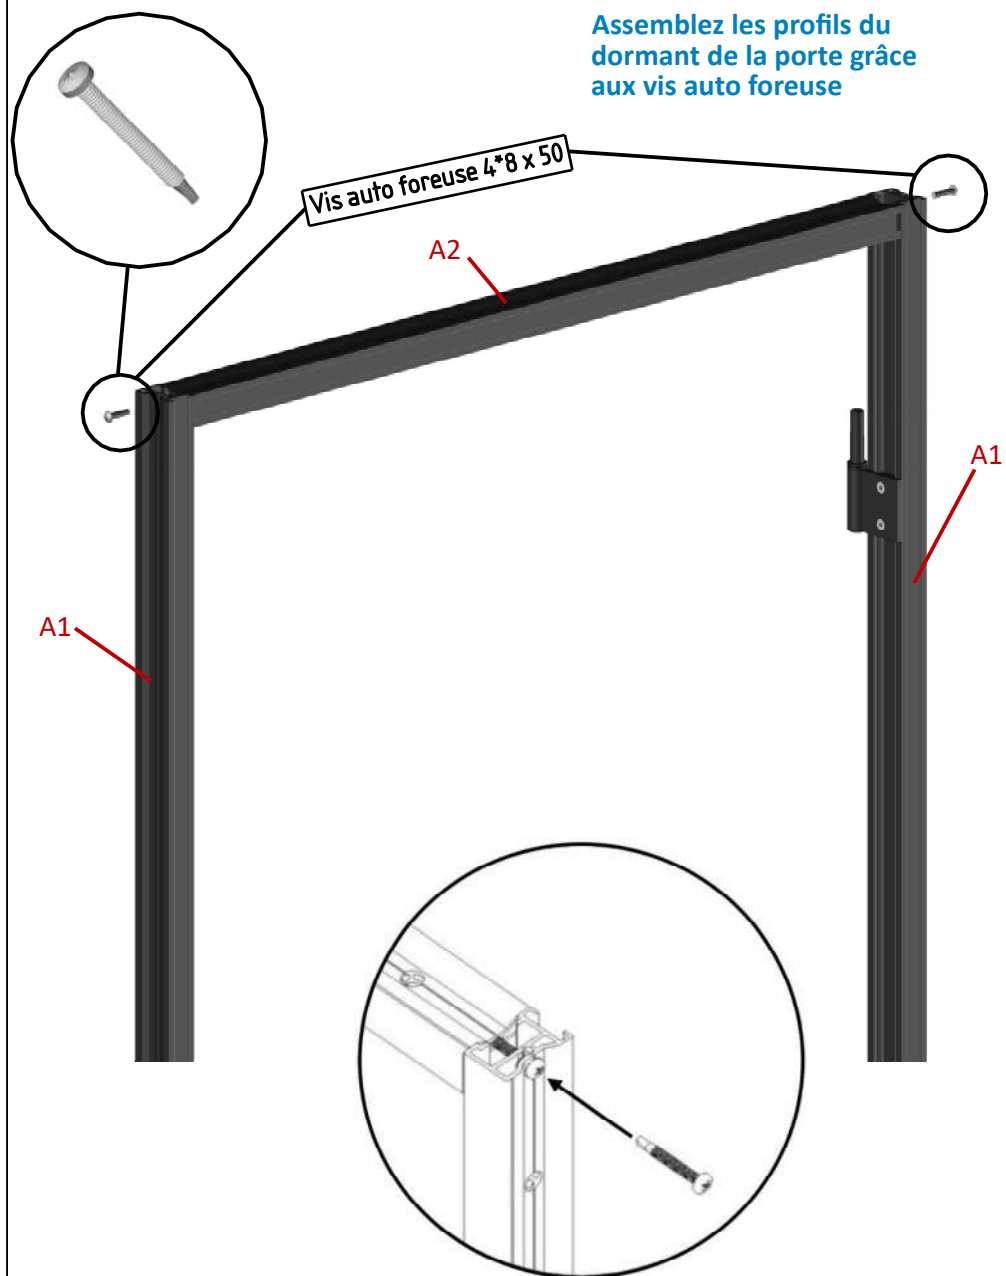


## 3-Mise en place des gâches dans le dormant:

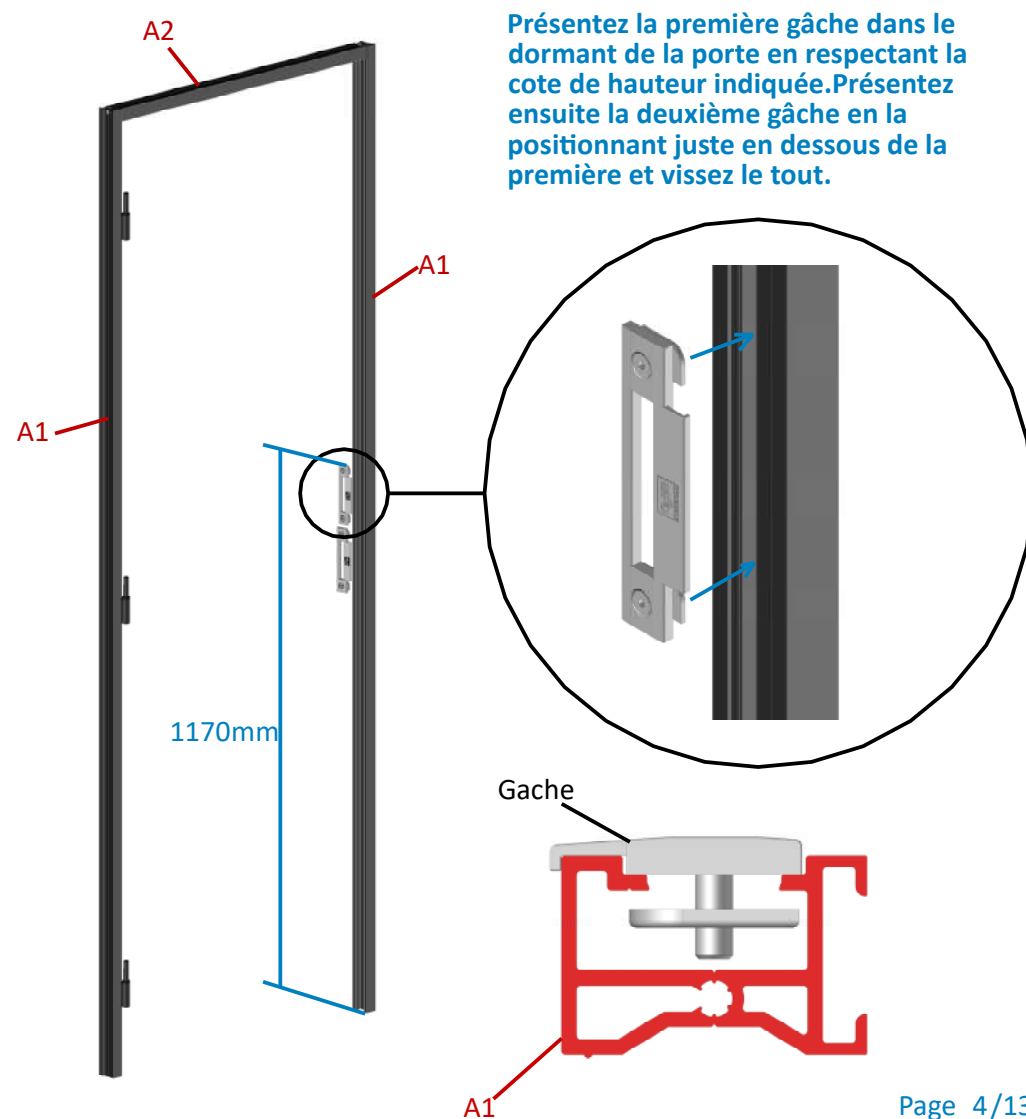


## 4-Mise en place du dormant dans l'ouverture prévue:

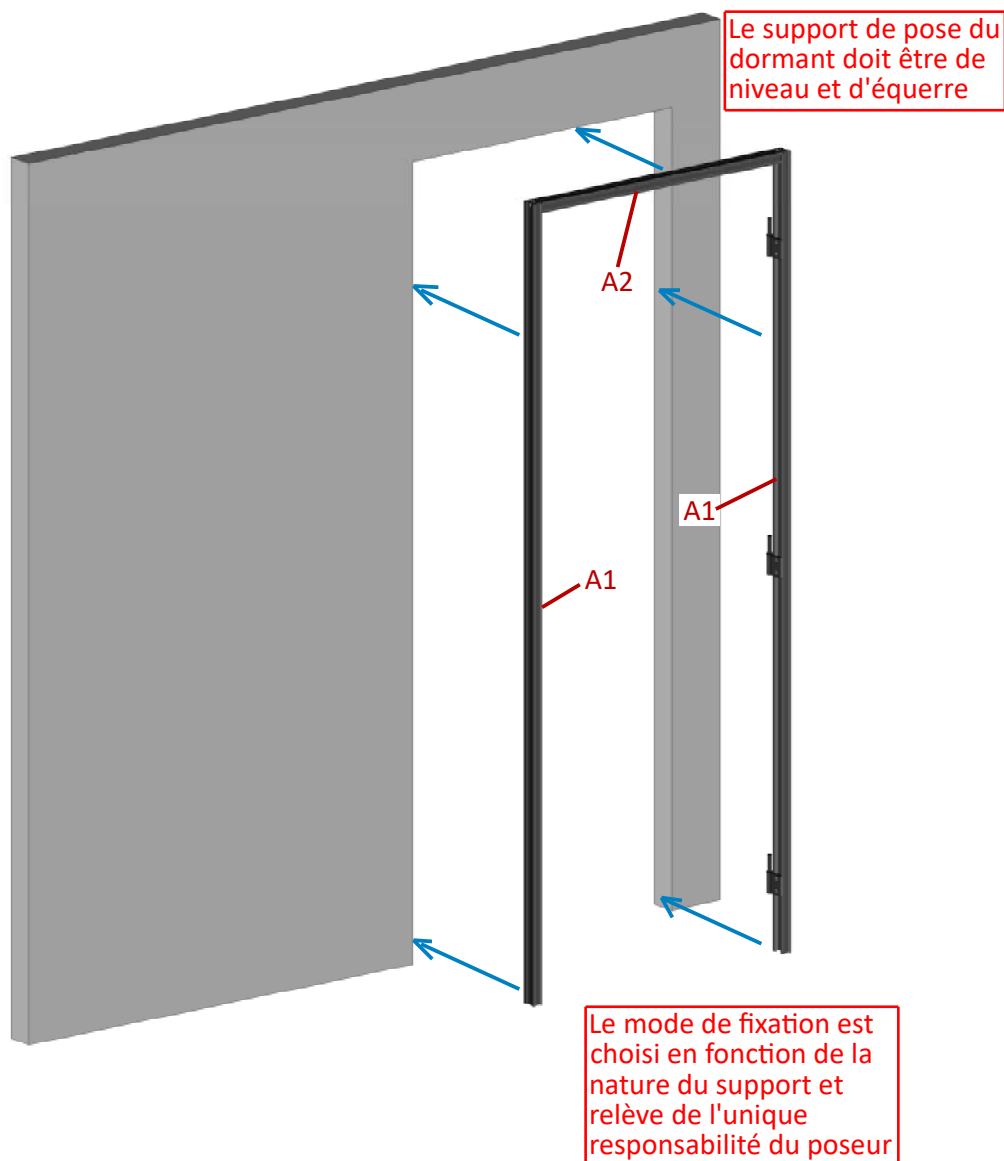


## 5-Mise en place des clips dans le dormant:

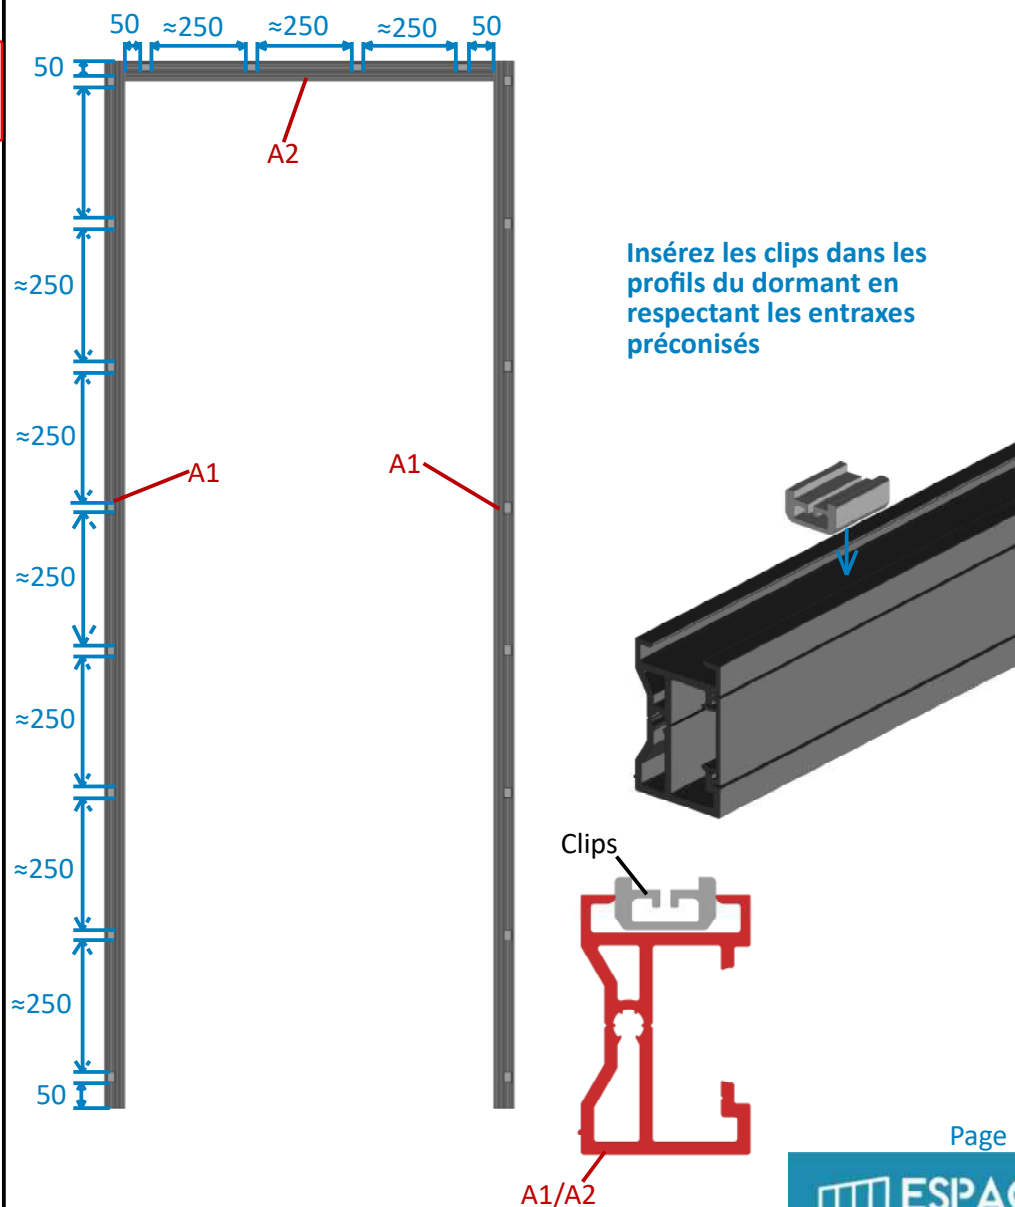

## 6-Mise en place des joints bulle dans les profils parclores:

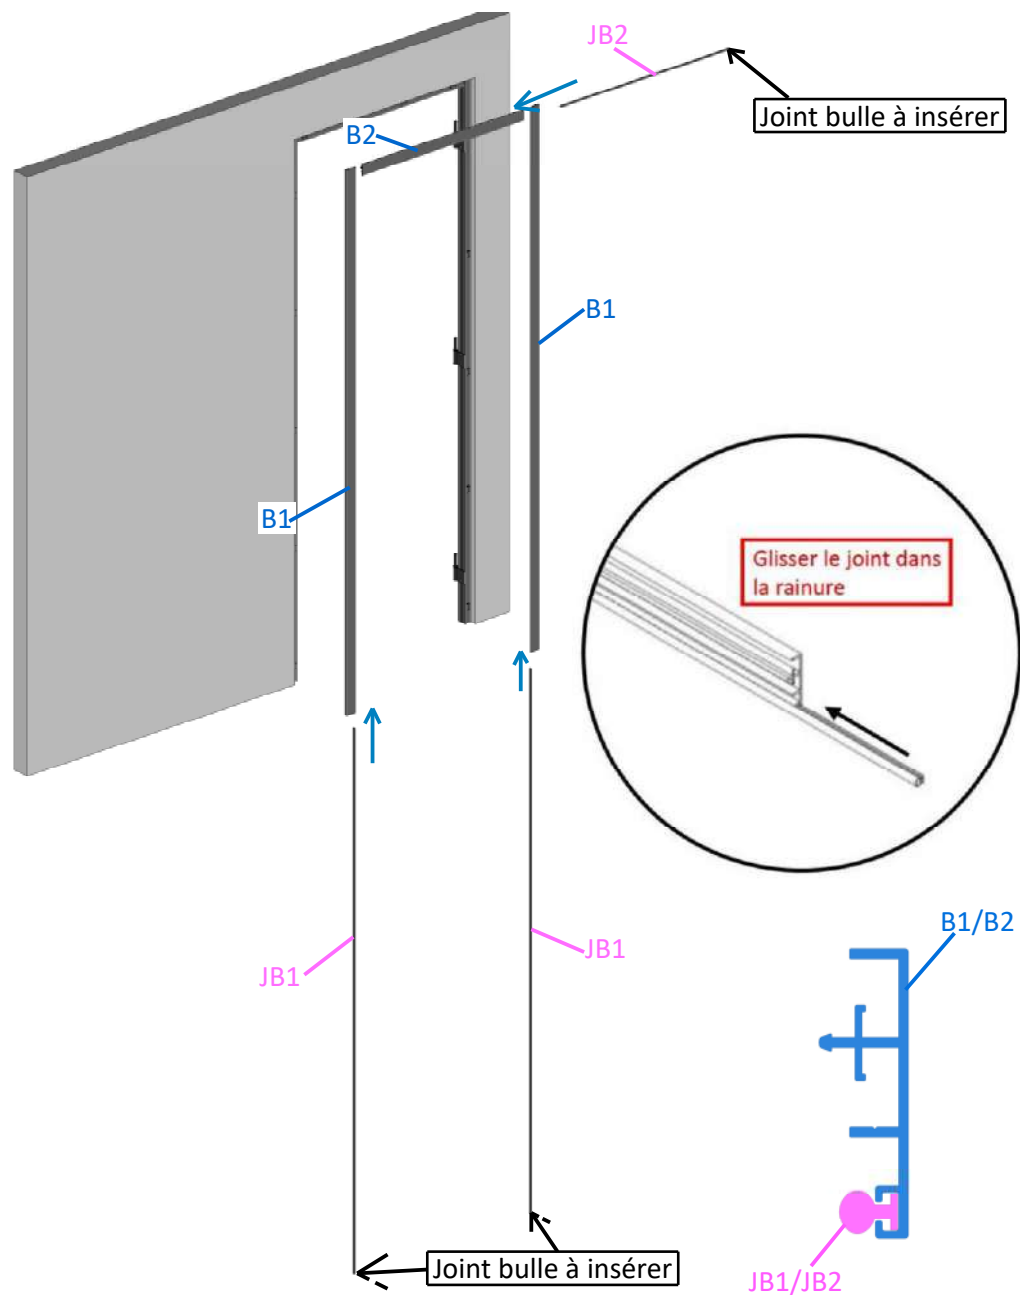


## 7-Mise en place des parclores sur le dormant:

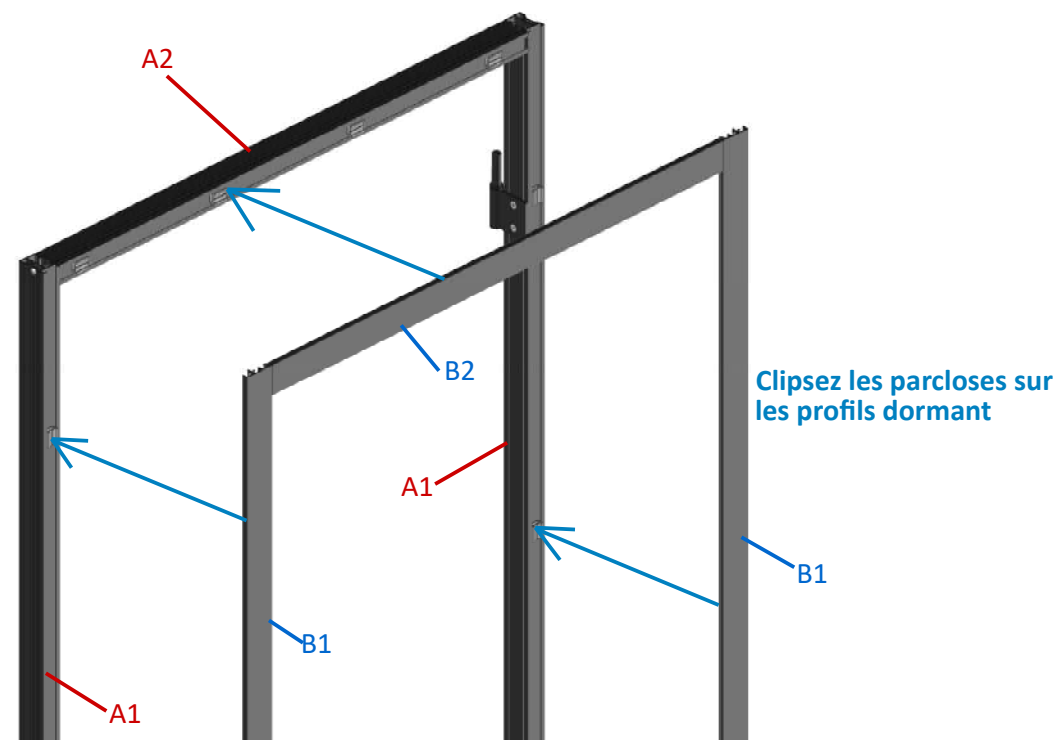

## Perçages porte:


Poussant gauche

Poussant droite

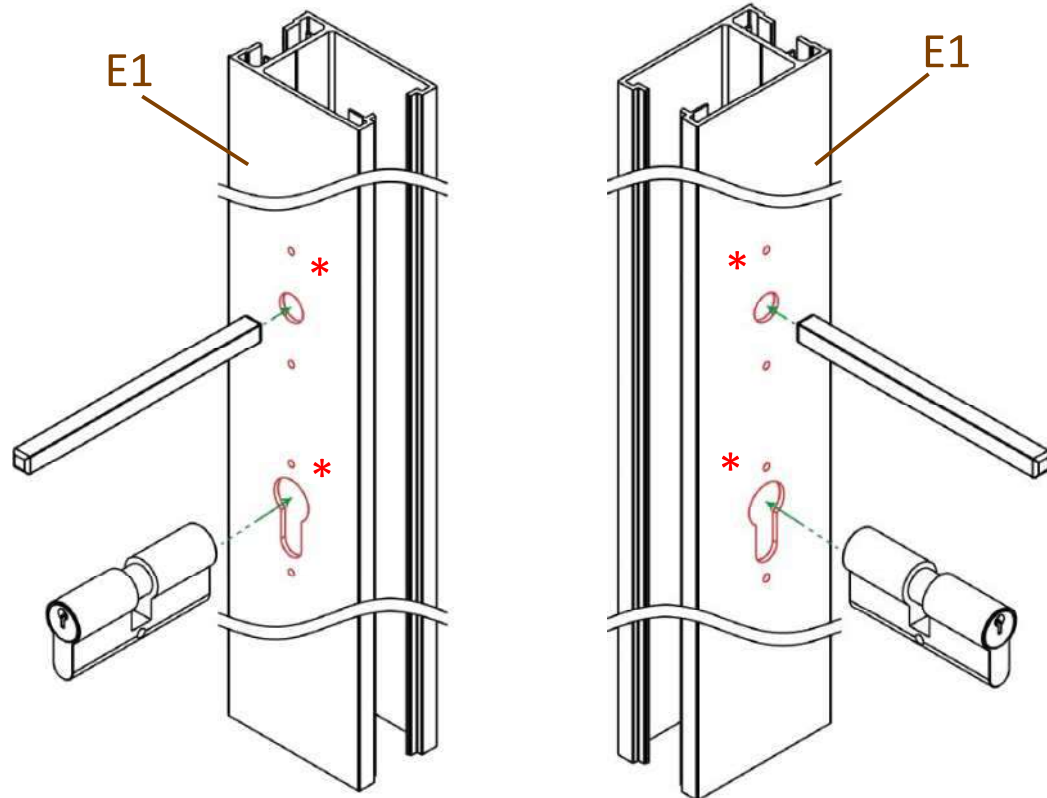

\*Les profils porte ouvrante 66 sont déjà usinés

## 8-Empilage vertical des éléments de la porte:

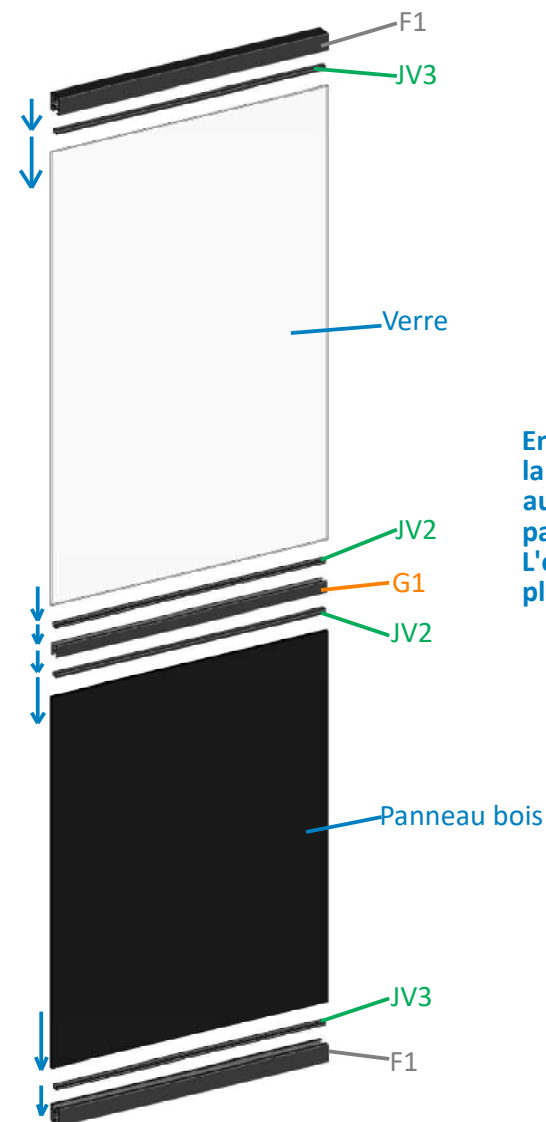


Empilez les éléments de la porte les uns après les autres en commençant par la traverse basse. L'empilage doit se faire à plat.



## 9-Mise en place des joints de vitrage:


Insérer les joints de vitrage dans les profils de porte 40 et 66

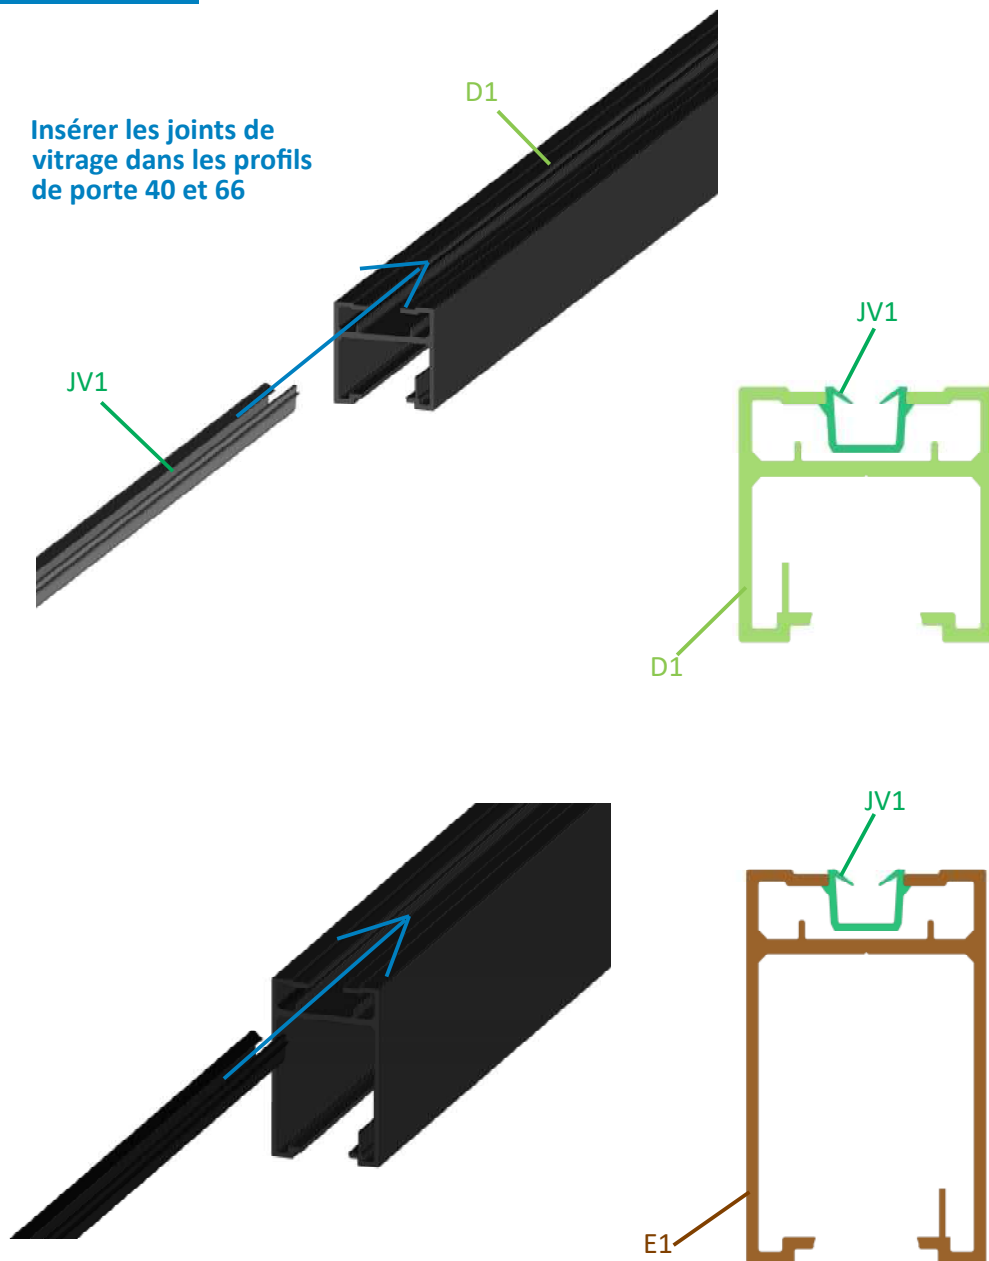

## 10-Mise en place des paumelles supérieures:

Poussant droite

Poussant gauche

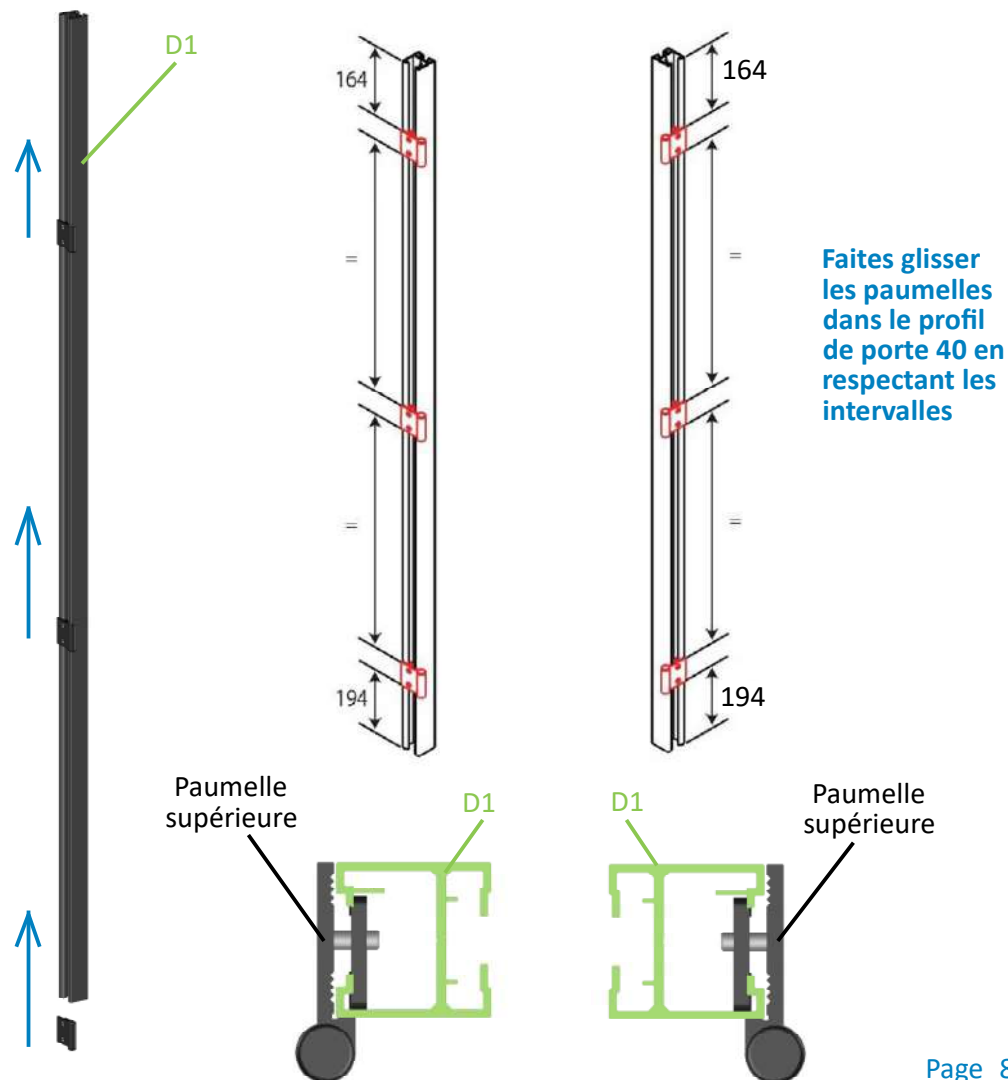




# 11-Mise en place des profils de porte:

Mesurez la distance X entre la traverse basse F1 et l'axe de la traverse intermédiaire G1


Axe traverse intermédiaire

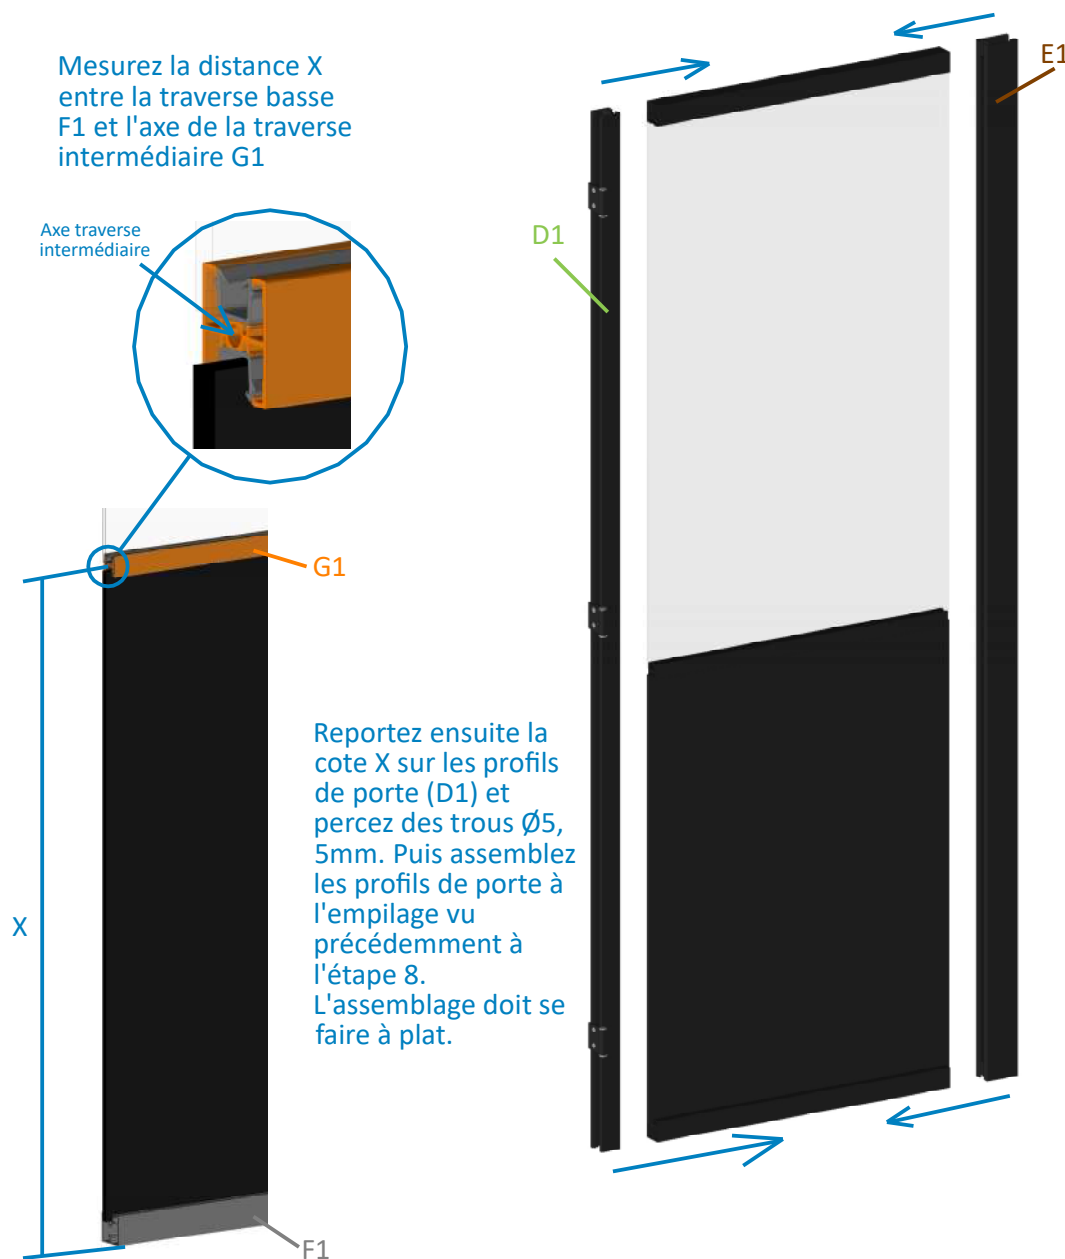

Reportez ensuite la cote X sur les profils de porte (D1) et percez des trous Ø5, 5mm. Puis assemblez les profils de porte à l'empilage vu précédemment à l'étape 8. L'assemblage doit se faire à plat.


# 12-Mise en place des capots de finition:

Insérez les capots de finition aux extrémités des profils de porte

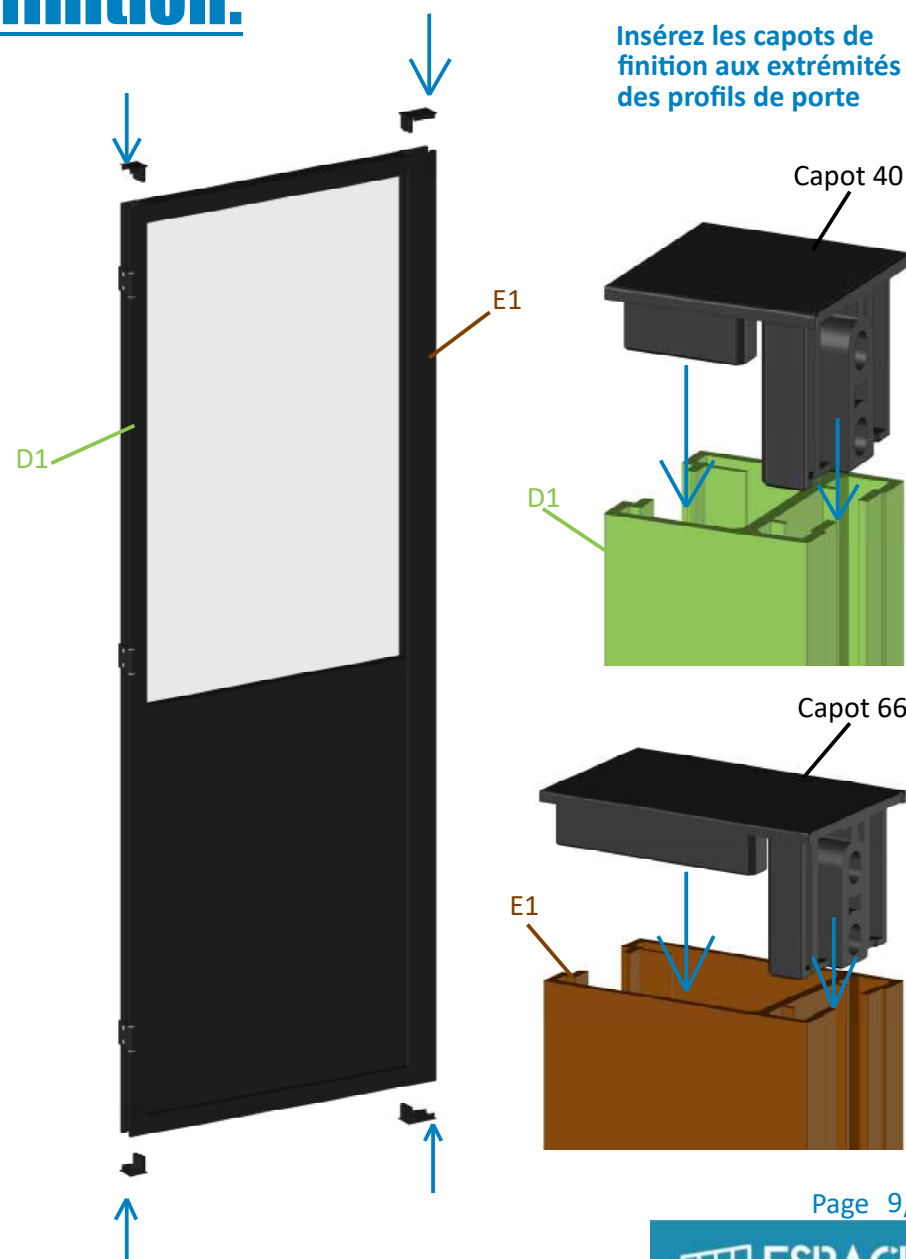


## 13-Mise en place des vis d'assemblage:


Fixez la porte grâce aux vis auto foreuse 4\*8 x 50. Respectez l'ordre d'assemblage (1/2/3)

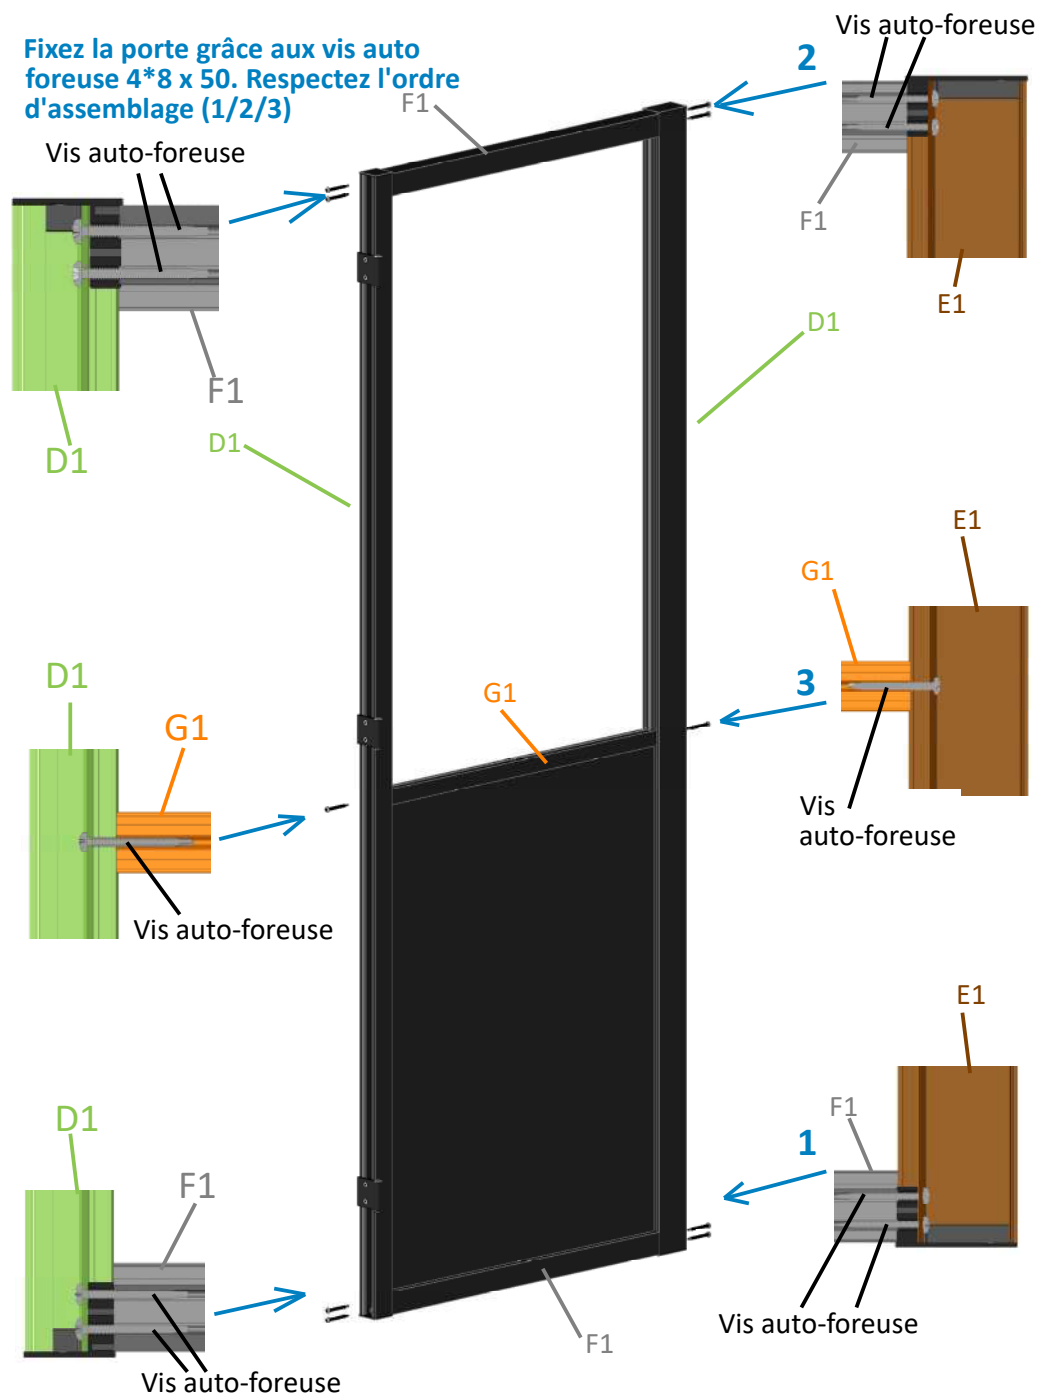


## 14-Mise en place de la serrure et du cylindre:

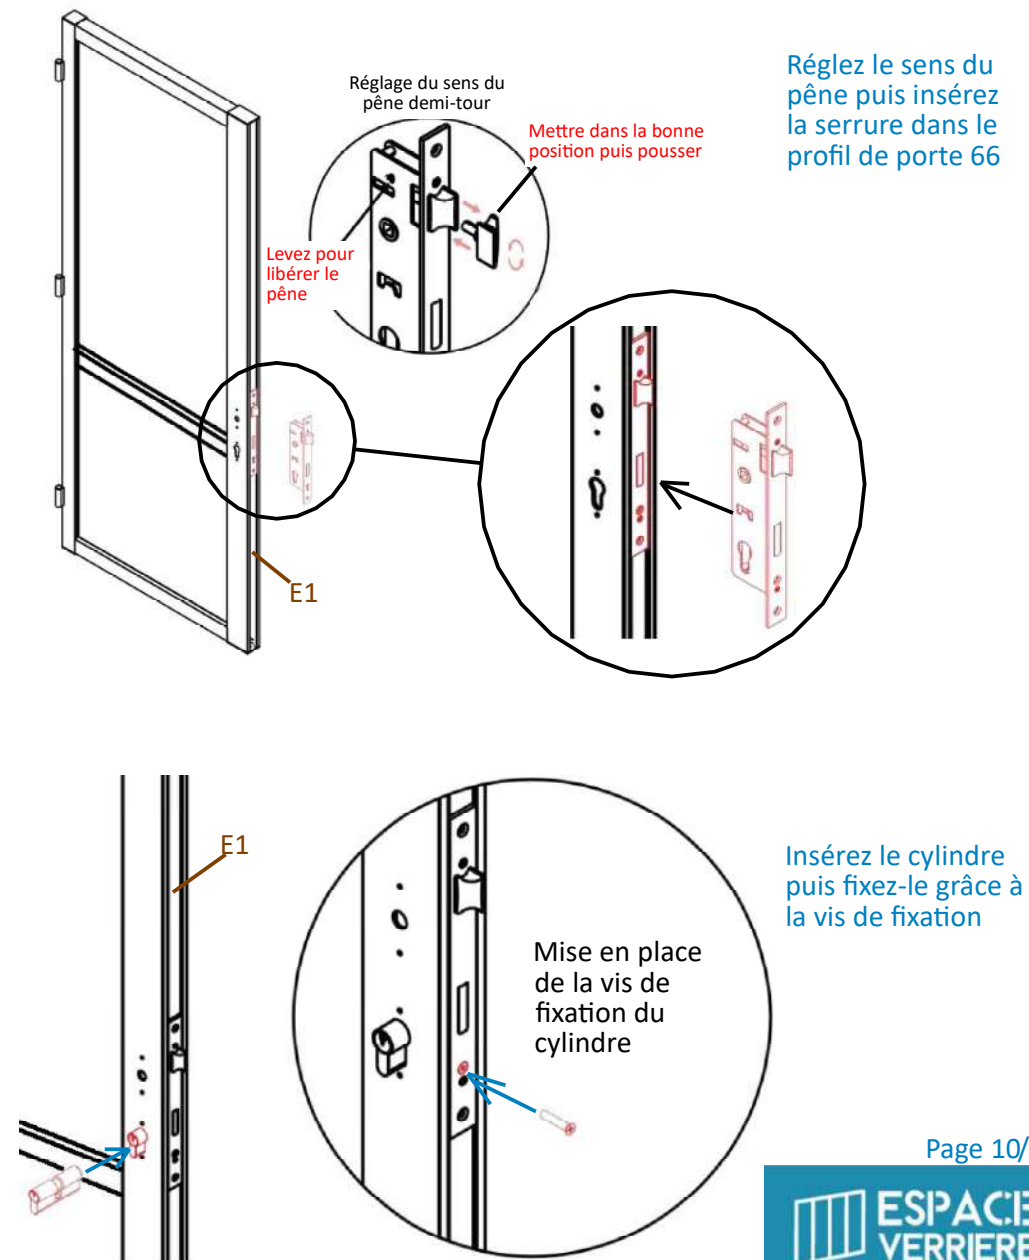

## 15-Mise en place des béquilles et rosaces:

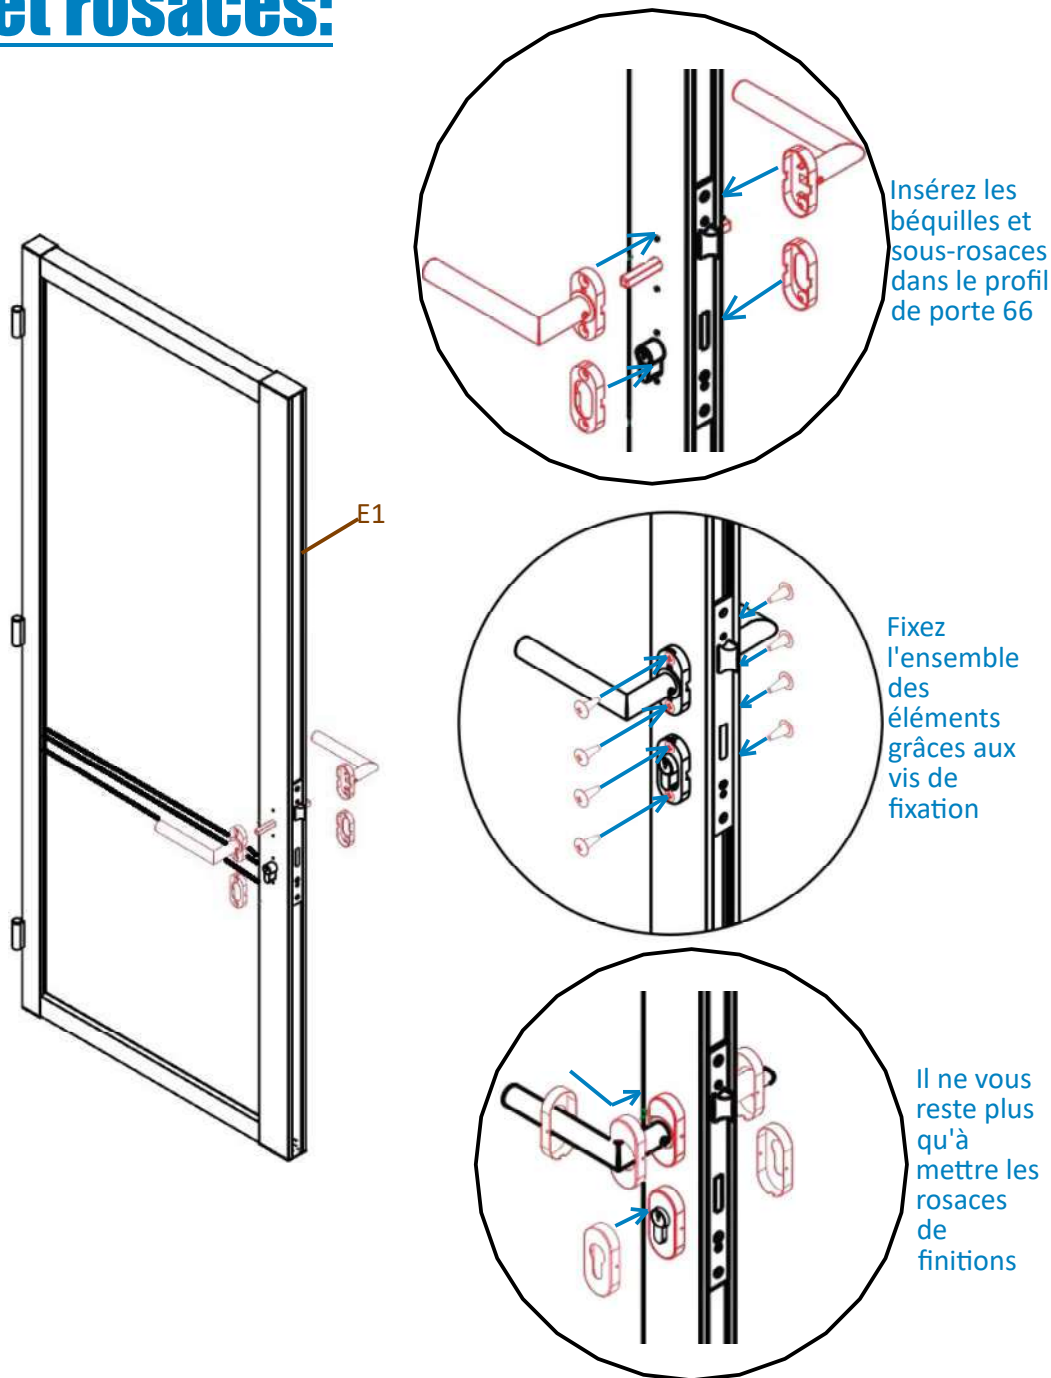


## 16-Mise en place des plats adhésif:

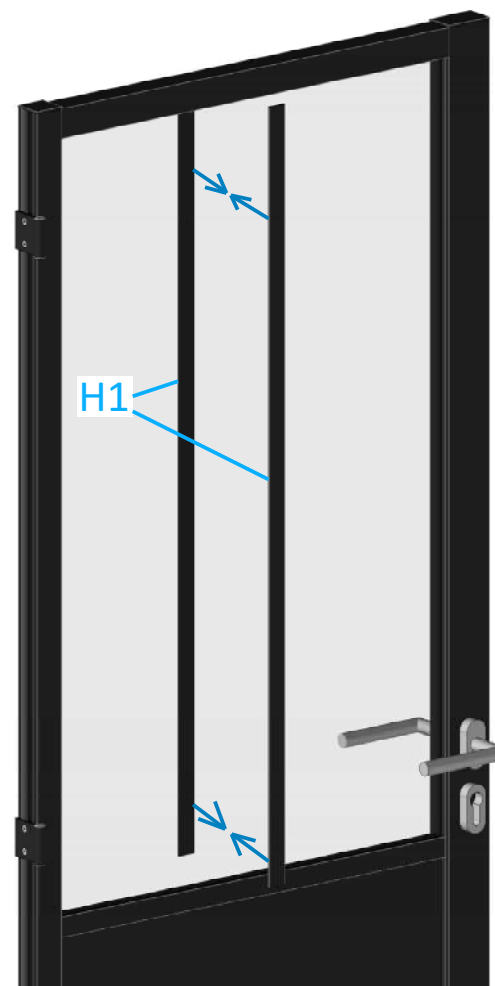


Fixez les plats adhésif sur votre vitrage

## 17-Mise en place de la porte:

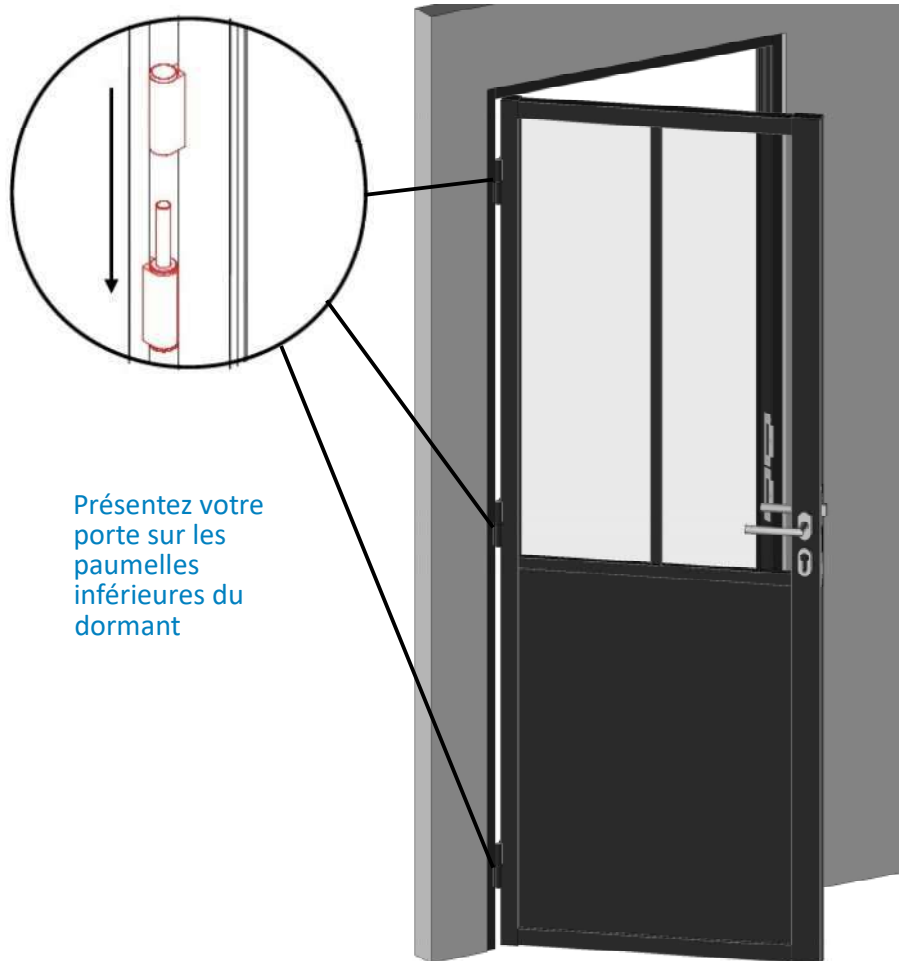



## 18-Réglage porte et accessoires:

Les positions des paumelles préconisés à l'étape 1 et 10, permet d'obtenir les jeux indiqués ci-dessous. Si ce n'est pas le cas, réglez la hauteur des paumelles pour avoir 5 mm de jeu en haut et 10 mm de jeu en bas

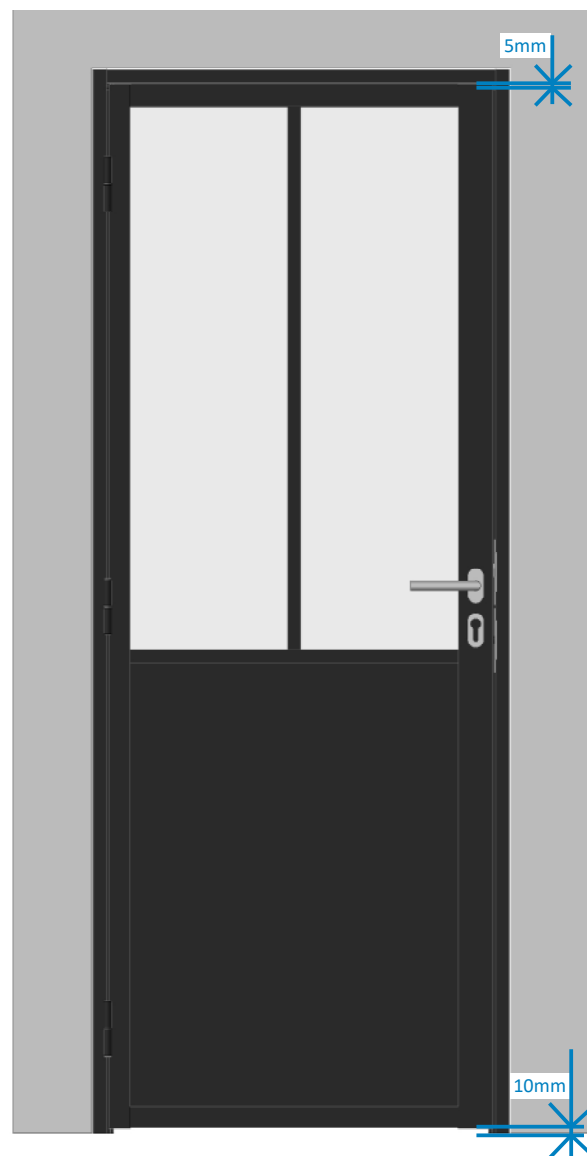

## 19-Découpe des plats de finition sur le dormant:

Mesurez les longueurs définitives C1 et C2 entre les paumelles, en haut du dormant et du côté des gâches, puis découpez les profils de finition à ces longueurs. Utilisez une scie à métaux pour la découpe.

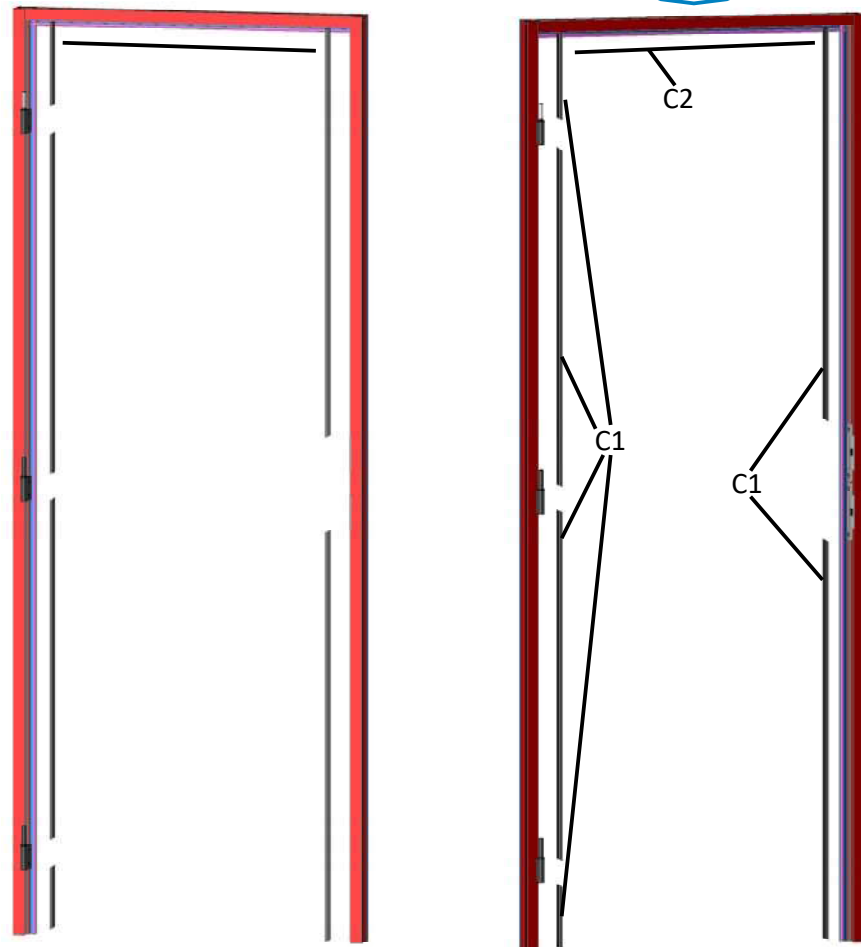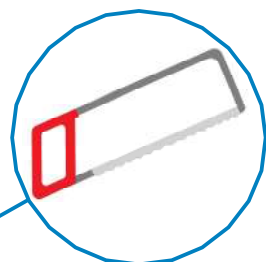

## 20-Découpe des plats de finition sur la porte:

Mesurez les longueurs définitives C3 entre les paumelles et du côté de la serrure, puis découpez les profils de finition à ces longueurs. Utilisez une scie à métaux pour la découpe.

