

# NOTICE DE MONTAGE


## Verrière Loft (3 sections verticales)

### Notice générale pour verrière Loft 3 sections



Temps de montage : 1 heure

#### Outils nécessaires :

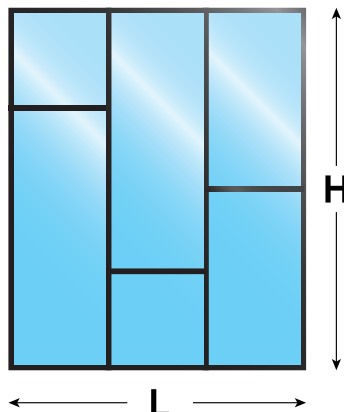

## Composition du KIT :

### Cadre



2 Profils horizontaux  
+ 2 Profils verticaux



2 Parcloses horizontales  
+ 2 Parcloses verticales



24 Équerres d'assemblage avec vis M5



10 Cales de vitrage vertes  
x Cales de vitrage bleues

### Traverse



2 Profils traverses horizontaux  
+ 3 Profils traverses verticaux



2 Parcloses traverses horizontales  
+ 3 Parcloses traverses verticales



16 Clips traverses  
+ 40 Clips parcloses

### Verre

2 Grands verres  
2 Verres moyens  
2 Petits verres




### Joints



Joints « plat »



Joints « Bulle »

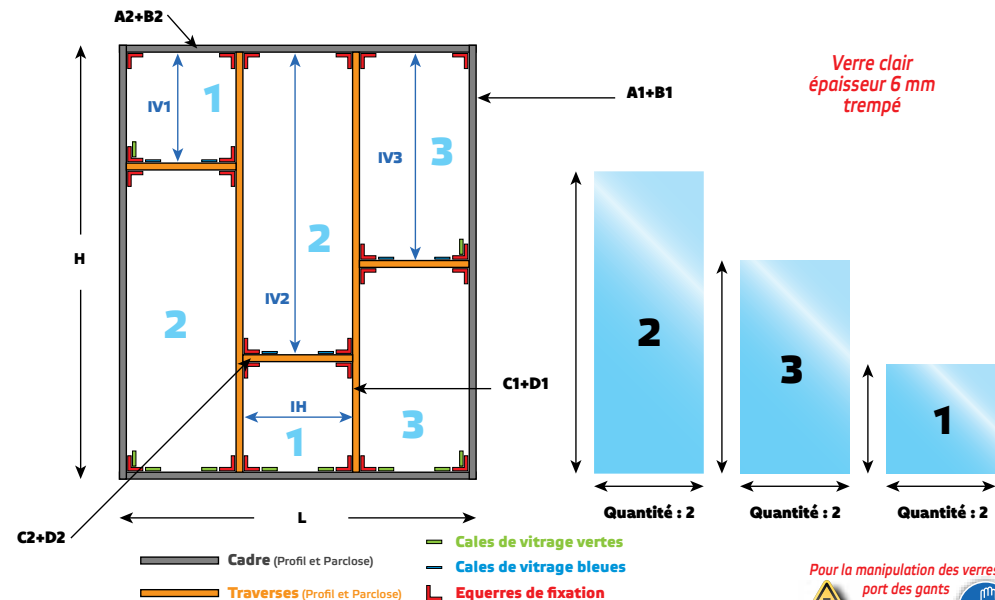

### Etape 1 : Découpe puis mise en place des joints (Glissez les joints dans les rainures)



Joints « Plat » pour Profils :



Profils Cadre




Profils Traverses




Joints « Bulle » pour Parcloses :



Parclose Cadre




Parclose Traverses

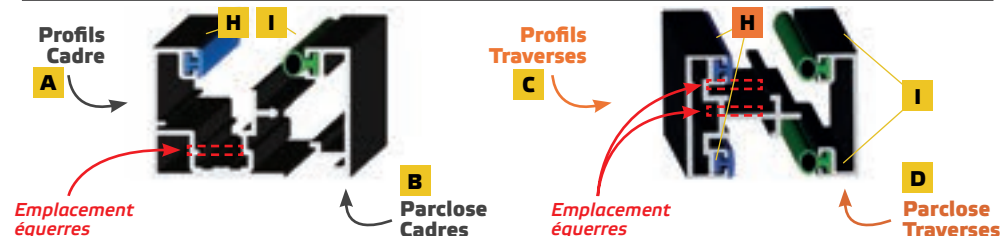

### Etape 2 : Mise en place des clips sur Parcloses Traverses et Cadre



Clipsez les clips à l'intérieur des Parcloses vous référant aux intervalles suivants :



Fourni dans le kit : Verre clair épaisseur 6 mm trempé + clé 6 pan 2,5 pour serrage des équerres.  
Non-fourni dans le kit : vis et cheville pour la fixation du Cadre dans votre emplacement.


### Etape 3 : Mise en place des équerres dans les Profils Cadre horizontaux




### Etape 4 : Montage du Profil Cadre vertical droit



### Etape 5 : Montage et réglages de tous les Profils Traverses

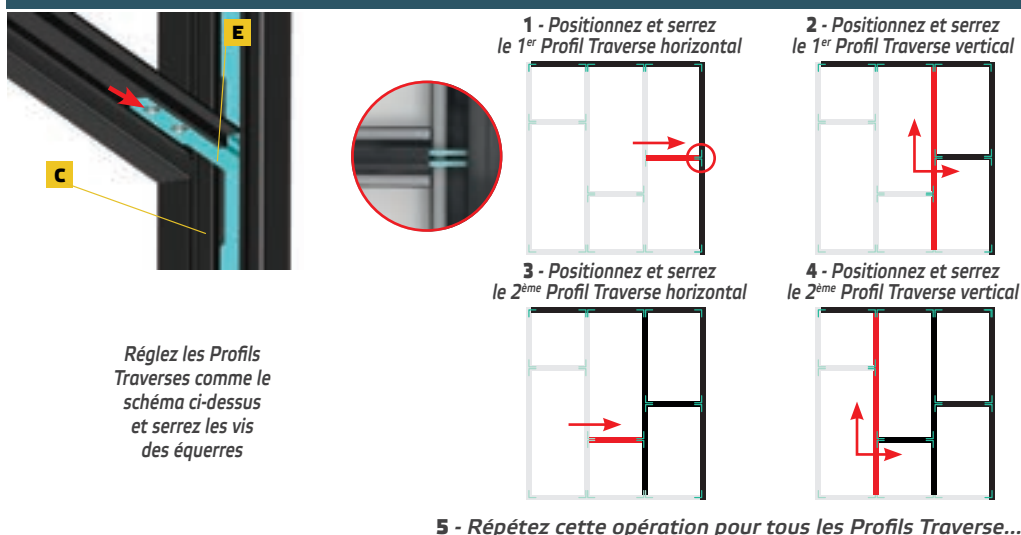


### Etape 6 : Montage de l'ensemble du Profil Cadre (côté gauche et bas)

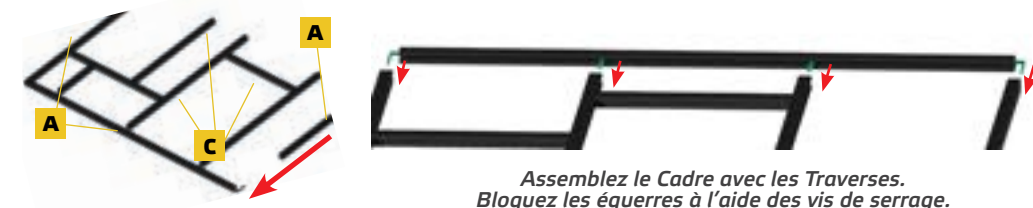


### Etape 7 : Perçage du Profil pour fixer votre verrière


Perçage Ø 5 mm du Profil Cadre pour fixation dans votre emplacement

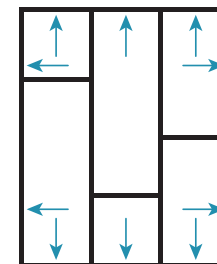


### Etape 8 : Fixation du Profil Cadre dans votre emplacement

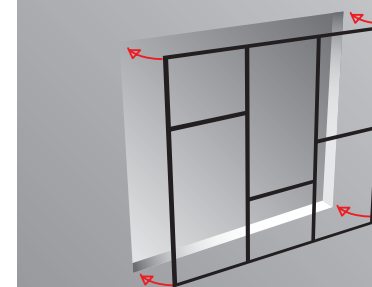


### Etape 9 : Positionnement des cales vertes pour le verre

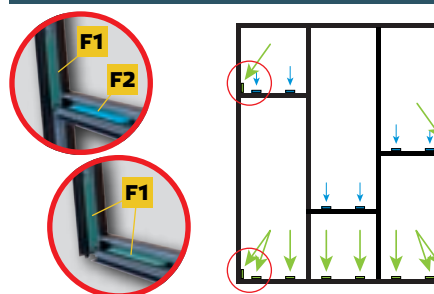


### Etape 10 : Montage des volumes verres

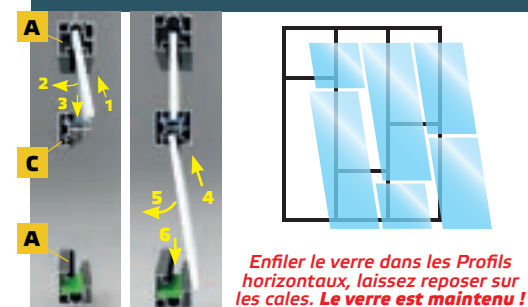

### Etape 11 : Mise en place des parclores Cadre

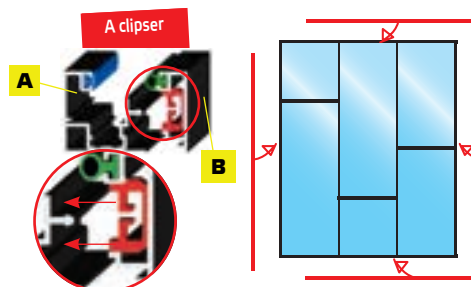

### Etape 12 : Mise en place des parclores Traverses

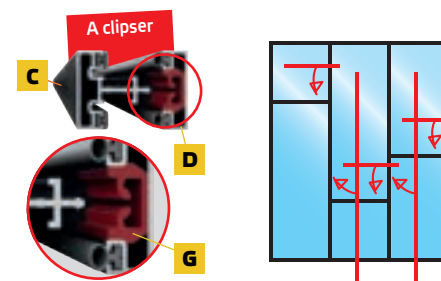

**Avertissement :** Ce produit ne peut en aucun cas tenir lieu de garde-corps, il ne peut être placé en bordure d'une zone présentant un risque de chute de hauteur, il ne peut prévenir et empêcher le basculement par dessus, le passage au-dessous ou au travers.



La notice en vidéo avec ce QR code



[www.espace-verriere.fr](http://www.espace-verriere.fr)

ESPACE VERRIERE | 112 Route de Rouen | 14670 SALINE | Mail : [info@espace-verriere.fr](mailto:info@espace-verriere.fr)

Service après-vente : [sav@espace-verriere.fr](mailto:sav@espace-verriere.fr)

BREVET DÉPOSÉ