

NOTICE DE MONTAGE


Verrière Art Déco (7 verres)

Notice générale pour verrière Art déco 7 verres



Rapide à installer

Montage : prévoir
1/4 d'heure par volume verre

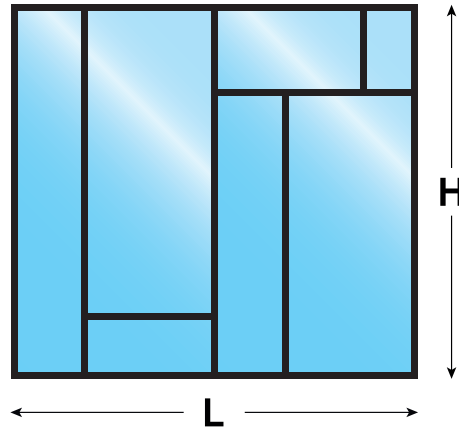

Composition du KIT :

Cadre




2 Profils horizontaux
+ 2 Profils verticaux



2 Parcloses horizontales
+ 2 Parcloses verticales



Equerres
d'assemblage
avec vis M5

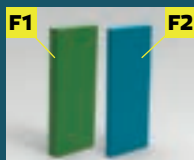

Cales de vitrage vertes
Cales de vitrage bleues

Traverse



Profils traverses
Profils traverses



Parcloses traverses



Clips traverses

Verre




Joints



Joints
« plat »



Joints
« Bulle »

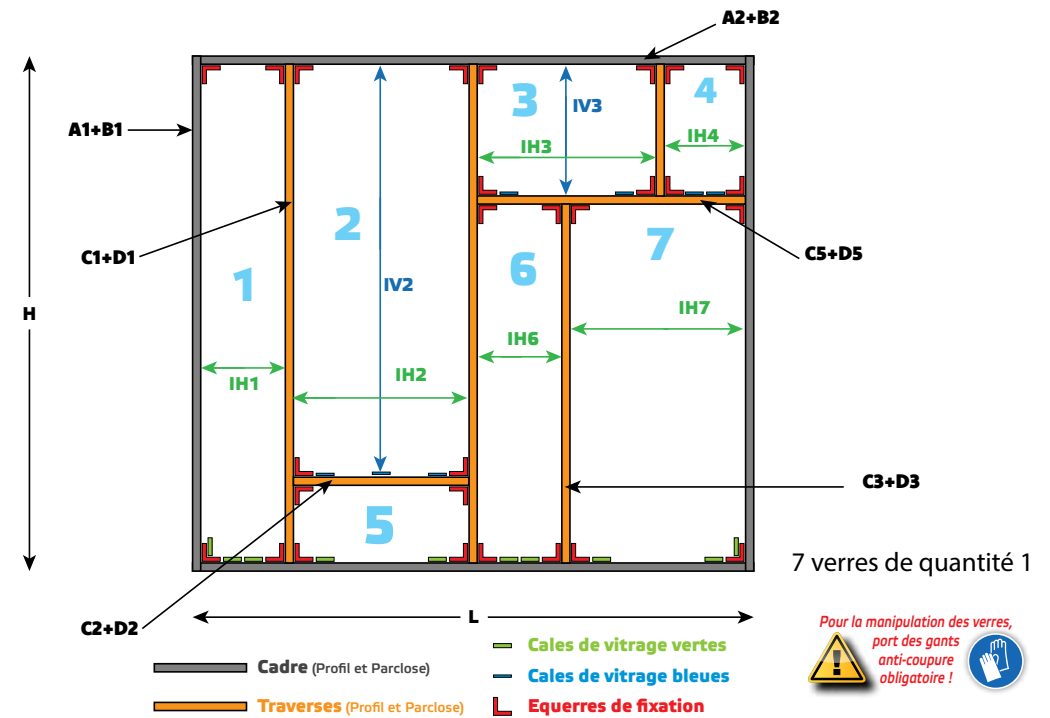

7 verres de quantité 1

Etape 1 : Découpe puis mise en place des joints (Glissez les joints dans les rainures)



Joints « Plat » pour **Profils :**



Profils Cadre



Profils Traverses




Joints « Bulle » pour **Parcloses :**



Parclose Cadre



Parclose Traverses




Profils Cadre

Emplacement équerres




Parclose Cadres

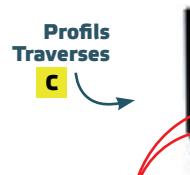


Profils Traverses

Emplacement équerres

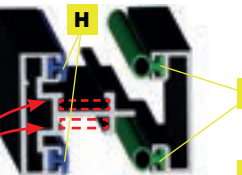


Parclose Traverses

Etape 2 : Mise en place des clips sur Parcloses Traverses et Cadre

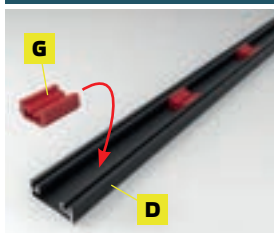

Clipsez les clips à l'intérieur des Parcloses Traverses et Cadre

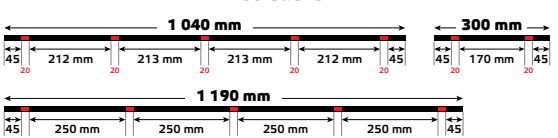


Fourni dans le kit : Verre clair épaisseur 6 mm trempé + clé 6 pan 2,5 pour serrage des équerres.
Non-fourni dans le kit : vis et cheville pour la fixation du Cadre dans votre emplacement.


Etape 3 : Mise en place des équerres dans les Profils Cadre horizontaux



Etape 4 : Montage des Profils Cadre verticaux

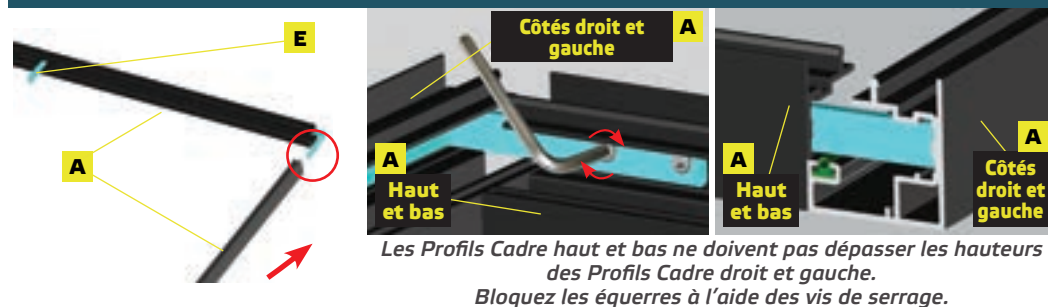

Etape 5 : Montage et réglages des Profils Traverses

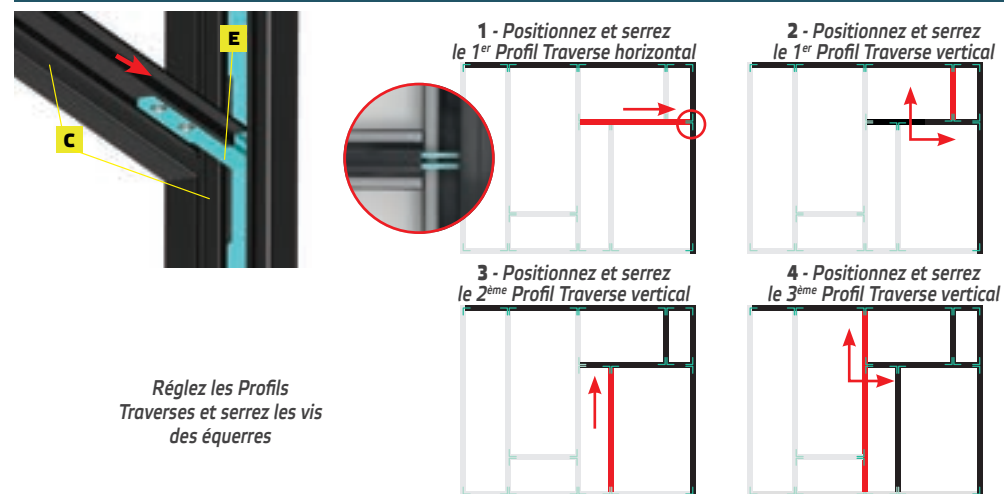


5 - Répétez cette opération pour tous les Profils Traverse...


Etape 6 : Montage de l'ensemble du Profil Cadre




Etape 7 : Perçage du Profil pour fixer votre verrière

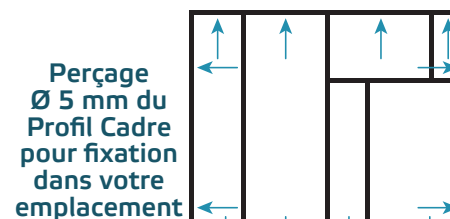


Etape 8 : Fixation du Profil Cadre dans votre emplacement

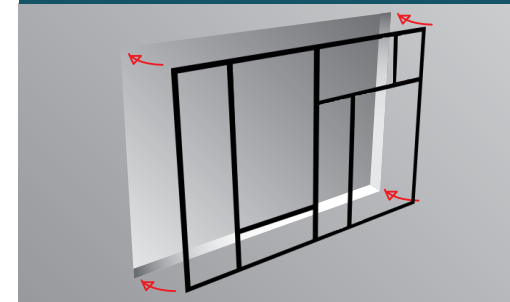


Etape 9 : Positionnement des cales vertes pour le verre

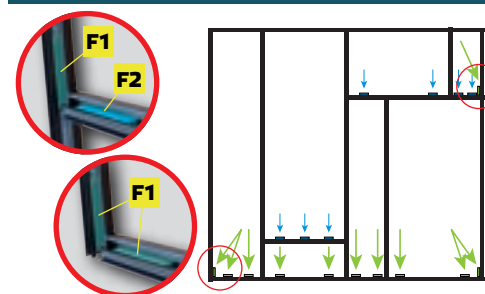


Etape 10 : Montage des volumes verres

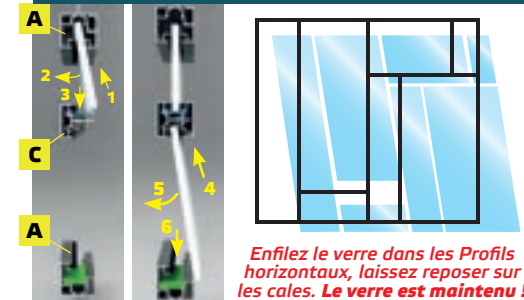

Etape 11 : Mise en place des parclores Cadre

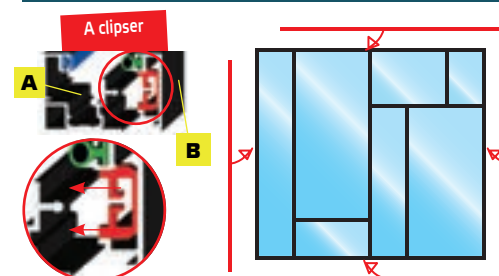

Etape 12 : Mise en place des parclores Traverses

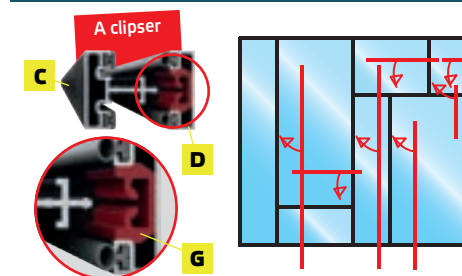

Avertissement : Ce produit ne peut en aucun cas tenir lieu de garde-corps, il ne peut être placé en bordure d'une zone présentant un risque de chute de hauteur, il ne peut prévenir et empêcher le basculement par dessus, le passage au-dessous ou au travers.



La notice en vidéo avec ce QR code



www.espace-verriere.fr

ESPACE VERRIERE | 112 Route de Rouen | 14670 SALINE | Mail : info@espace-verriere.fr

Service après-vente : sav@espace-verriere.fr

BREVET DÉPOSÉ