


NOTICE DE MONTAGE

Partie 1 : « Grands carreaux avec imposte »

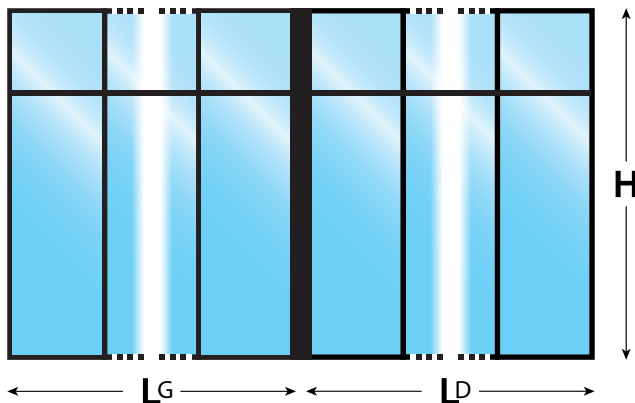

Composition du KIT :




Rapide à installer

Montage : prévoir
1/4 d'heure par volume verre

Outils nécessaires :




Suivant votre choix lors de votre commande
le verre sera fourni ou non fourni.

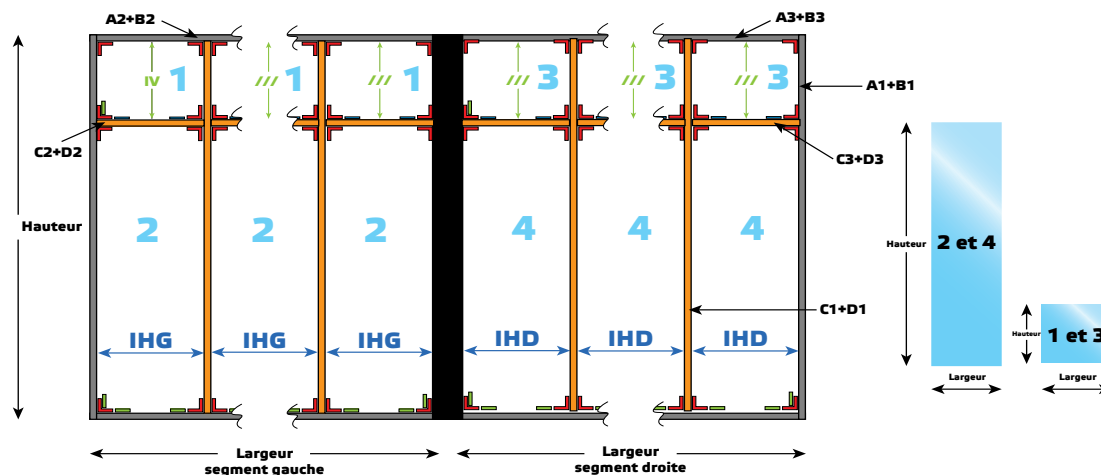

Cadre (Profil et Parclose) **Cales de vitrage vertes**
Traverses (Profil et Parclose) **Equerres de fixation**



Etape 1 : Découpe puis mise en place des joints (Glissez les joints dans les rainures)

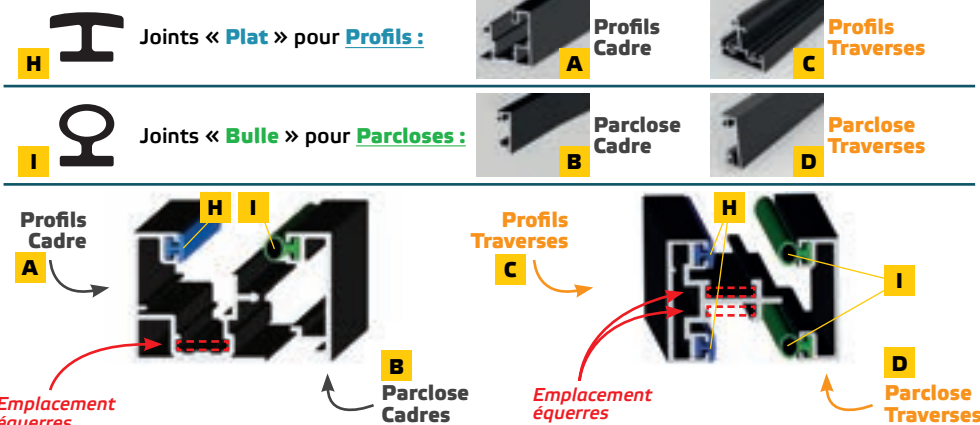

Etape 2 : Mise en place des clips sur Parclose Traverses et Cadre



* En cas de vitrage 44.2 ou phonique, les joints bulle ne sont pas nécessaires.

Fourni dans le kit : clé 6 pan 2,5 pour serrage des équerres.

Non-fourni dans le kit : vis et cheville pour la fixation du Cadre dans votre emplacement.


Etape 3 : Mise en place des équerres dans les Profils Cadre horizontaux




Etape 4 : Montage du Profil Cadre vertical droit



Etape 5 : Montage et réglages de tous les Profils Traverses

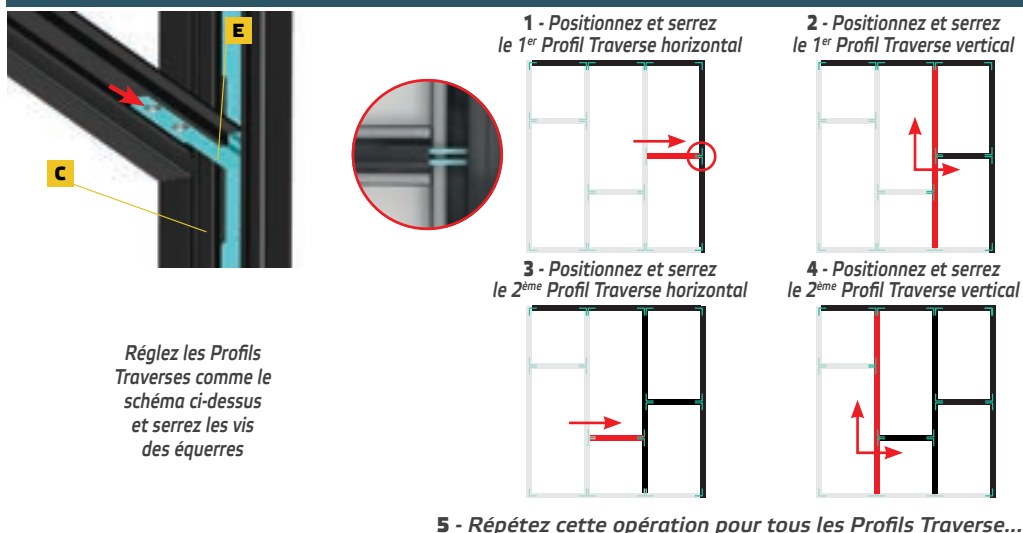


Etape 6 : Montage de l'ensemble du Profil Cadre (côté gauche et bas)

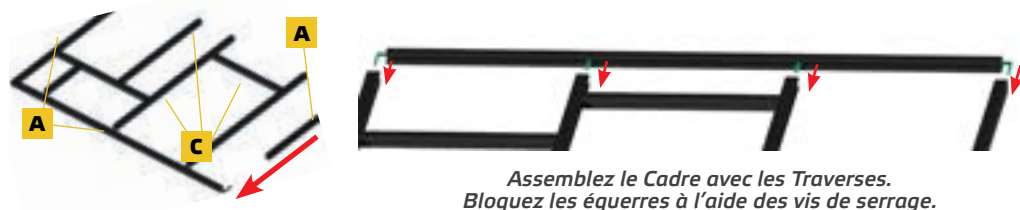


Etape 7 : Perçage du Profil pour fixer votre verrière


Perçage Ø 5 mm du Profil Cadre pour fixation dans votre emplacement

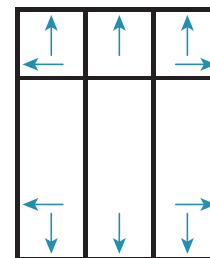


Etape 8 : Fixation du Profil Cadre dans votre emplacement

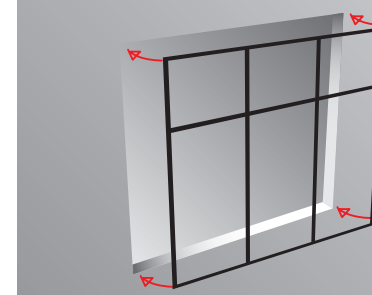


Etape 9 : Positionnement des cales vertes pour le verre

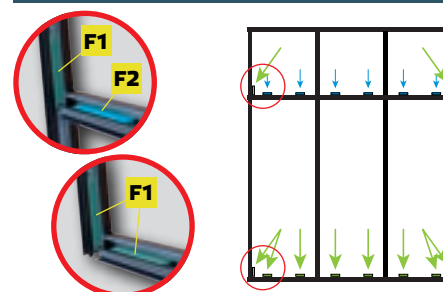


Etape 10 : Montage des volumes verres

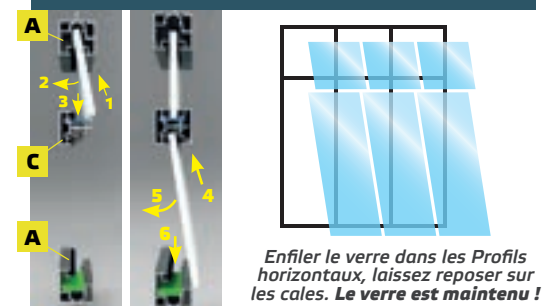

Etape 11 : Mise en place des parclores Cadre

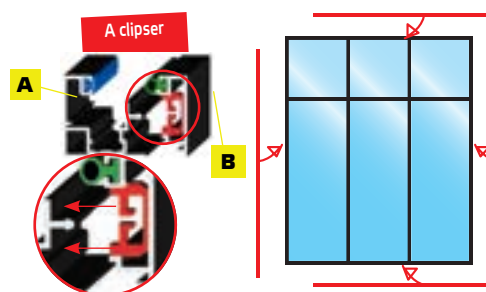

Etape 12 : Mise en place des parclores Traverses

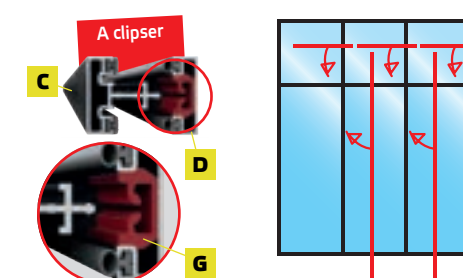

Avertissement : Ce produit ne peut en aucun cas tenir lieu de garde-corps, il ne peut être placé en bordure d'une zone présentant un risque de chute de hauteur, il ne peut prévenir et empêcher le basculement par dessus, le passage au-dessous ou au travers.



La notice en vidéo avec ce QR code




www.espace-verriere.fr

ESPACE VERRIERE | 112 Route de Rouen | 14670 SALINE | Mail : info@espace-verriere.fr

Service après-vente : sav@espace-verriere.fr

BREVET DÉPOSÉ

Partie 2 : Poteau d'angle

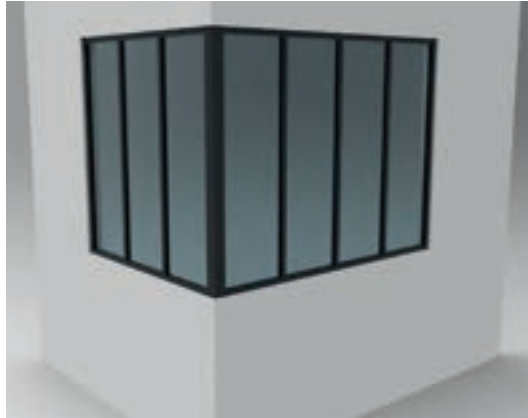

Composition du poteau d'angle :



Profil poteau d'angle



Parcloses



Equerres d'assemblage avec vis M5




Clip



Joints « Plat »




Joints « Bulle »

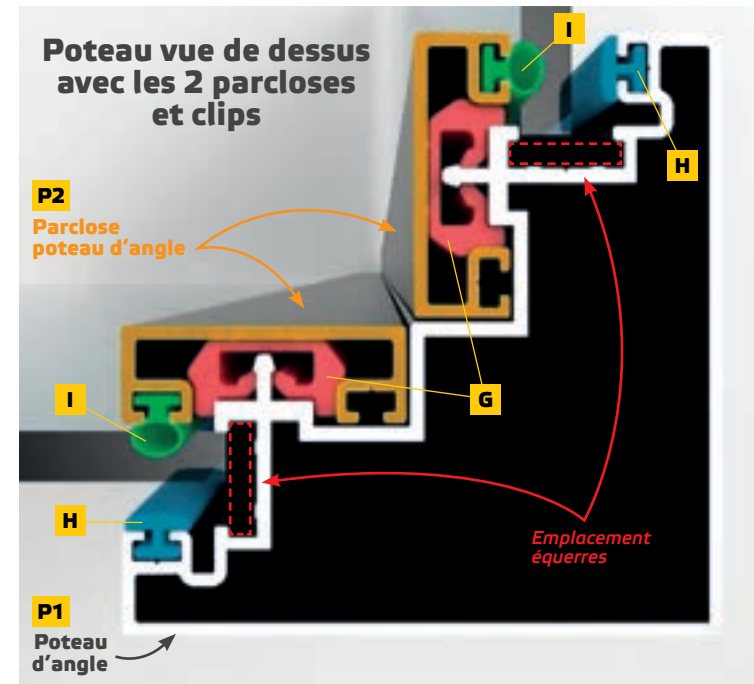

Etape 13 : Découpe puis mise en place des joints (Glissez les joints dans les rainures)


H  Joints « **Plat** » pour **Poteau d'angle** :

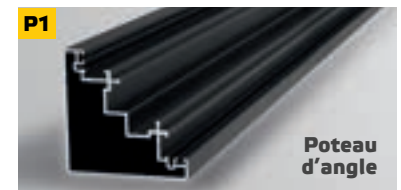


I  Joints « **Bulle** » pour **Parcloses** :



Etape 14 : Mise en place des clips sur Parcloses

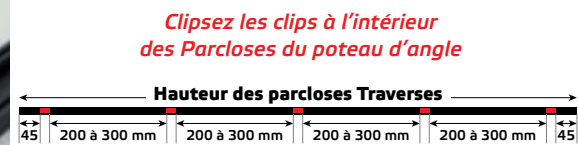

Etape 15 : Mise en place des équerres dans le Poteau d'angle

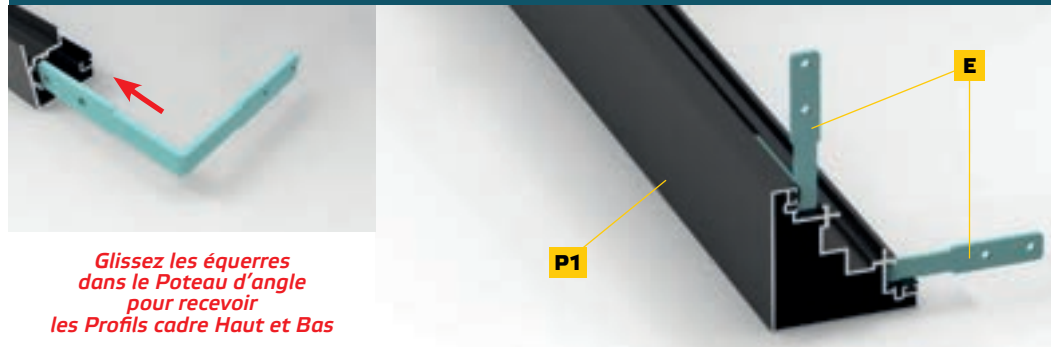


Etape 16 : Montage des côtés de la verrière

Montage des côtés de la verrière suivants la « NOTICE DE MONTAGE VERRIERE » ci-jointe.


Un côté sera sans le poteau (pour l'étape 5 ci-dessous)

Un côté sera avec le poteau (pour l'étape 6 ci-dessous)

Etape 17 : Fixation du cadre sans poteau

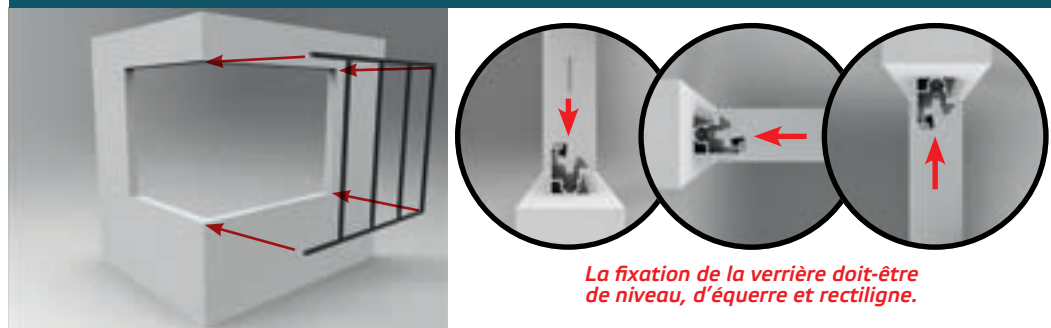


Etape 18 : Fixation du cadre avec poteau

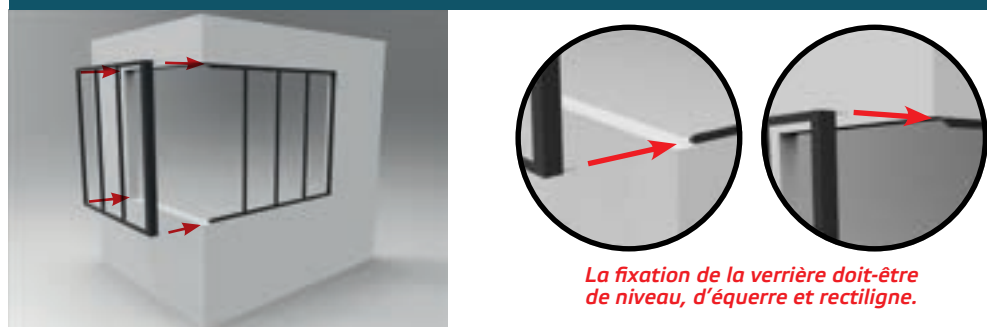

Etape 19 : Mise en place des parcloses


Parcloses cadre dans l'ordre 1 2 3 4

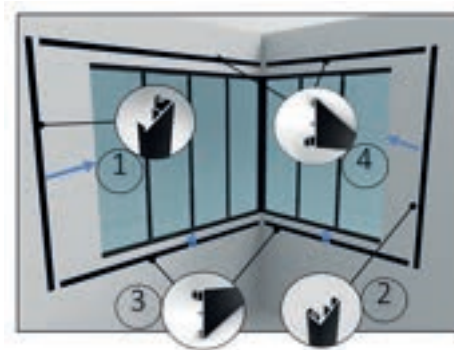

Parcloses traverse avec clip



Parcloses traverse avec clip

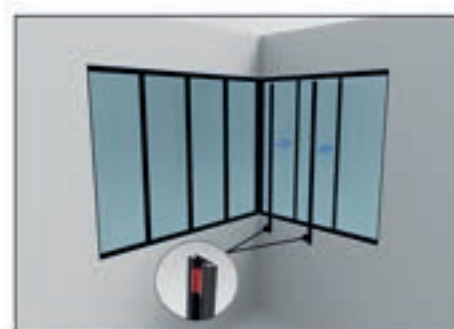

Parcloses traverse sur poteau avec clip



Avertissement : Ce produit ne peut en aucun cas tenir lieu de garde-corps, il ne peut être placé en bordure d'une zone présentant un risque de chute de hauteur, il ne peut prévenir et empêcher le basculement par dessus, le passage au-dessous ou au travers.



La notice en vidéo avec ce QR code

www.espace-verriere.fr

ESPACE VERRIERE | 112 Route de Rouen | 14670 SALINE | Mail : info@espace-verriere.fr

Service après-vente : sav@espace-verriere.fr

BREVET DÉPOSÉ